

### ⚠ Attention

Avant d'effectuer l'installation, lire la notice et tenir compte du lieu de montage spécifique au produit.

Avant toute opération de montage, maintenance ou de remplacement des tubes fluorescents, couper impérativement l'alimentation.

Ce produit doit être installé conformément aux règles d'installation et de préférence par un électricien qualifié.

Une installation, et une utilisation incorrectes peuvent entraîner des risques de choc électrique ou d'incendie.

Pour l'entretien du luminaire : nettoyer uniquement avec une éponge humide et un chiffon doux, propre et sec.

Ne pas ouvrir, démonter, altérer ou modifier l'appareil sauf mention particulière indiquée dans la notice.

Tous les produits Sfel doivent exclusivement être ouverts et réparés par du personnel formé et habilité par Sfel. Toute ouverture ou réparation non autorisée annule l'intégralité des responsabilités, droits à remplacement et garanties.

Utiliser exclusivement des accessoires de la marque Sfel.

### SOMMAIRE :


1. Informations techniques ..... p.1
2. Montage et installation ..... p.1
3. Utilisation ..... p.2

## 1. INFORMATIONS TECHNIQUES :

|   |                |   |                |   |                |   |                |
|---|----------------|---|----------------|---|----------------|---|----------------|
| <b>3965 lm</b><br>132 lm/W<br><b>LAN406/406</b> | 380 mm<br>32 W | <b>5810 lm</b><br>129 lm/W<br><b>LAN406/412</b> | 380 mm<br>48 W | <b>7370 lm</b><br>123 lm/W<br><b>LAN412/412</b> | 380 mm<br>64 W | <b>8150 lm</b><br>126 lm/W<br><b>LAN412/420</b> | 380 mm<br>69 W |
|---|----------------|---|----------------|---|----------------|---|----------------|

## 2. MONTAGE ET INSTALLATION


A / Enlever le cache en dévissant les 2 vis ❶ (clé 6 pans).

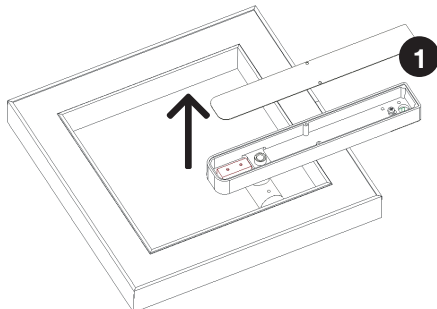

1/2

Si malgré tout le soin que nous apportons à l'élaboration de nos fiches techniques, vous remarquez des erreurs, n'hésitez pas à nous les communiquer. Les photographies sont non-contractuelles.

B / Brancher le (ou les) connecteur(s), les placer dans le tube du mat, placer la tête du luminaire sur le mat (veiller à ne pas pincer les câbles).

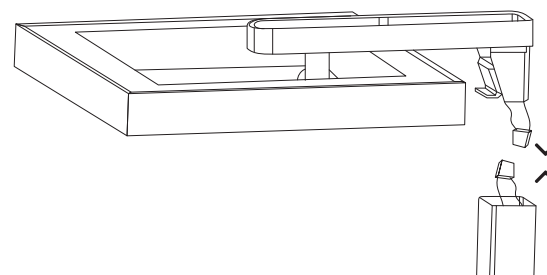

tél. +33 (0)5 49 91 06 78

fax. +33 (0)5 49 91 37 01

contact@sfel.fr

www.sfel.fr




SFEL contribue au développement durable par la réduction des déchets industriels et la participation aux filières de recyclage de ses produits.




Pensez au tri !



C / Maintenir la tête du luminaire sur le mat et serrer la vis (clé 6 pans) pour bloquer la tête sur le mat.

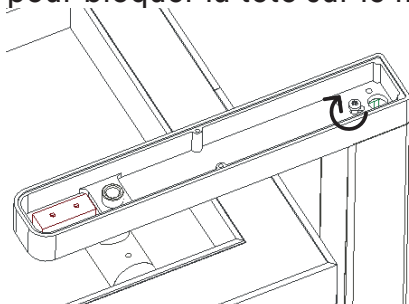


D / Replacer le cache ② sur le bras du lampadaire. Fixer le cache à l'aide des 2 vis (clé 6 pans).

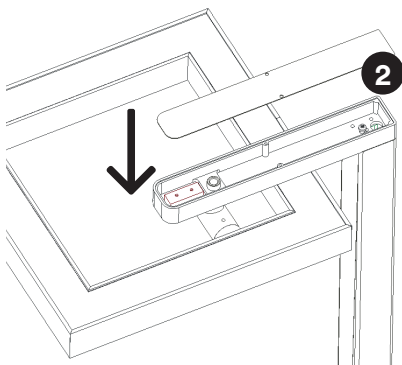



E / Brancher le luminaire. Actionner l'interrupteur pour mettre en marche.


Version tête fixe :

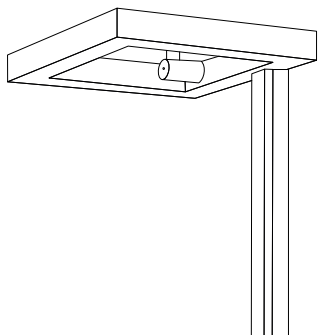

Version tête articulée :

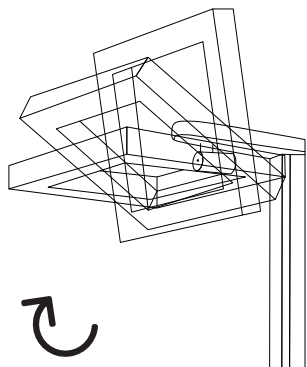


F / Mettre sous tension. 

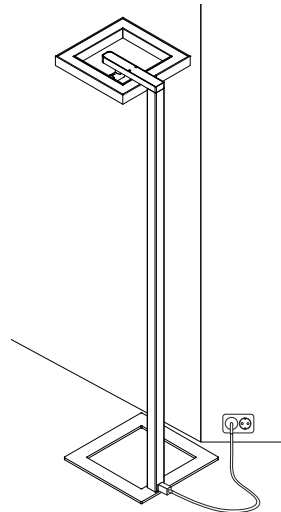


#### 4. UTILISATION

A / Version non gradable :

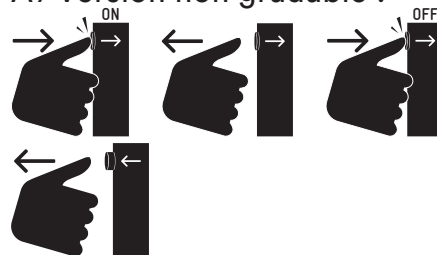

B / Version gradable (en option) :


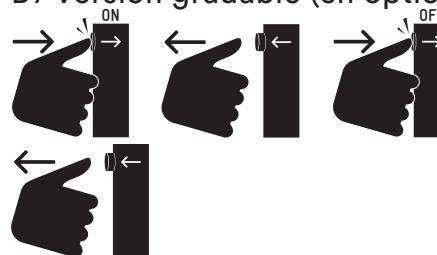


Diminution ou augmentation du flux :



2/2

Si malgré tout le soin que nous apportons à l'élaboration de nos fiches techniques, vous remarquez des erreurs, n'hésitez pas à nous les communiquer. Les photographies sont non-contractuelles.

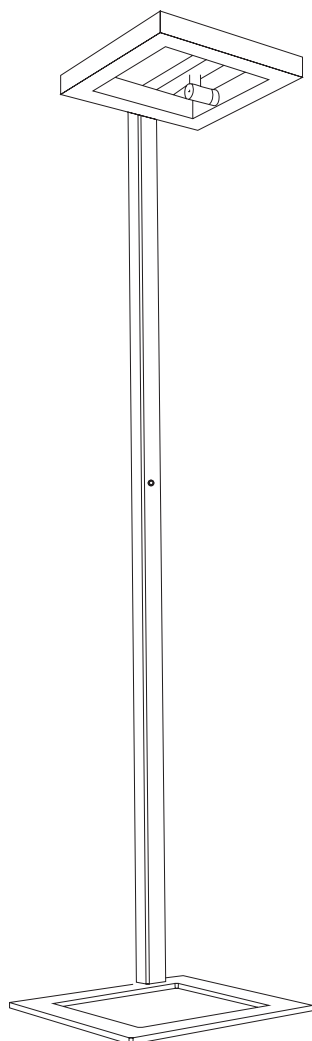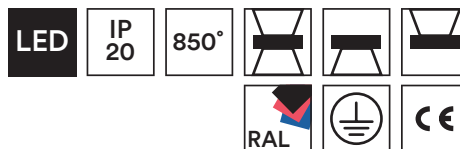

### ⚠ Attention

Avant d'effectuer l'installation, lire la notice et tenir compte du lieu de montage spécifique au produit.

Avant toute opération de montage, maintenance ou de remplacement des tubes fluorescents, couper impérativement l'alimentation.

Ce produit doit être installé conformément aux règles d'installation et de préférence par un électricien qualifié.

Une installation, et une utilisation incorrectes peuvent entraîner des risques de choc électrique ou d'incendie.

Pour l'entretien du luminaire : nettoyer uniquement avec une éponge humide et un chiffon doux, propre et sec.

Ne pas ouvrir, démonter, altérer ou modifier l'appareil sauf mention particulière indiquée dans la notice.

Tous les produits Sfel doivent exclusivement être ouverts et réparés par du personnel formé et habilité par Sfel. Toute ouverture ou réparation non autorisée annule l'intégralité des responsabilités, droits à remplacement et garanties.

Utiliser exclusivement des accessoires de la marque Sfel.

### SOMMAIRE :


1. Informations techniques ..... p.1
2. Montage et installation ..... p.1
3. Utilisation ..... p.2

### 1. INFORMATIONS TECHNIQUES :

|   |                |   |                |   |                |   |                |
|---|----------------|---|----------------|---|----------------|---|----------------|
| <b>3965 lm</b><br>132 lm/W<br><b>LAN406/406</b> | 380 mm<br>32 W | <b>5810 lm</b><br>129 lm/W<br><b>LAN406/412</b> | 380 mm<br>48 W | <b>7370 lm</b><br>123 lm/W<br><b>LAN412/412</b> | 380 mm<br>64 W | <b>8150 lm</b><br>126 lm/W<br><b>LAN412/420</b> | 380 mm<br>69 W |
|---|----------------|---|----------------|---|----------------|---|----------------|

### 2. MONTAGE ET INSTALLATION


**A / Fixer le socle au mât de l'appareil à l'aide des vis M6 tête fraisée (6 pans).**

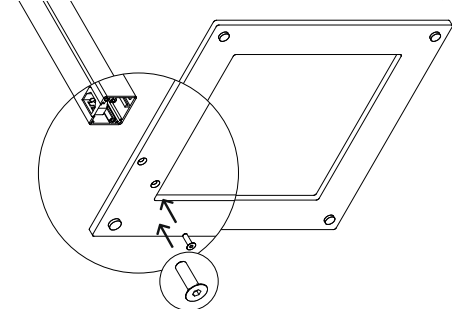

1/2

Si malgré tout le soin que nous apportons à l'élaboration de nos fiches techniques, vous remarquez des erreurs, n'hésitez pas à nous les communiquer. Les photographies sont non-contractuelles.

**B / Enlever le cache en dévissant les 2 vis (clé 6 pans n°2,5).**

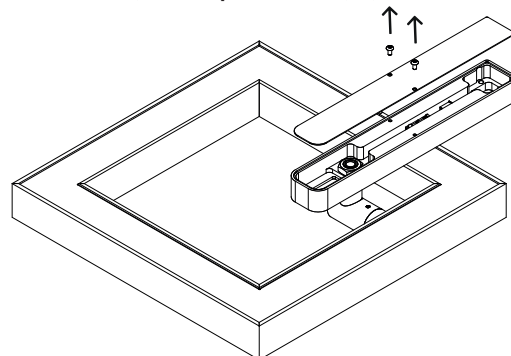

tél. +33 (0)5 49 91 06 78

fax. +33 (0)5 49 91 37 01

contact@sfel.fr

www.sfel.fr



SFEL contribue au développement durable par la réduction des déchets industriels et la participation aux filières de recyclage de ses produits.




Pensez au tri !




C / Brancher les connecteurs en passant par l'ouverture du bras, placer la tête du luminaire sur le mât (veiller à ne pas pincer les câbles).


D / Maintenir la tête du luminaire sur le mât et serrer les 2 vis M5 (clé 6 pans n°4) pour bloquer la tête sur le mât. ⚠ Attention aux câbles.

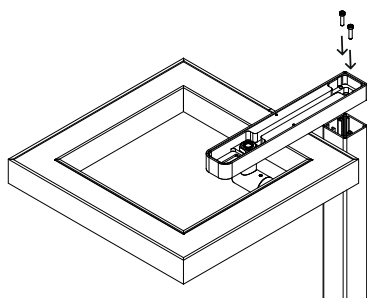


E / Replacer le cache sur le bras du lampadaire. Fixer le à l'aide des 2 vis (clé 6 pans).

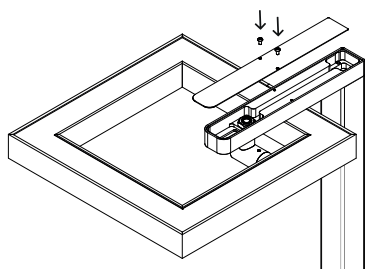


Brancher le câble d'alimentation sur le mât.

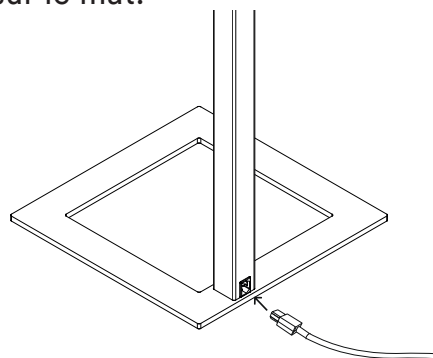


Version tête fixe :

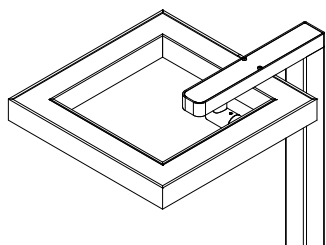

Version tête articulé :

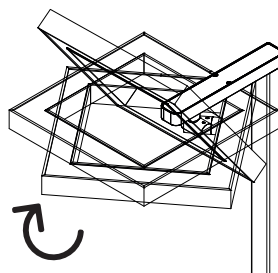


F / Mettre sous tension. ⚡

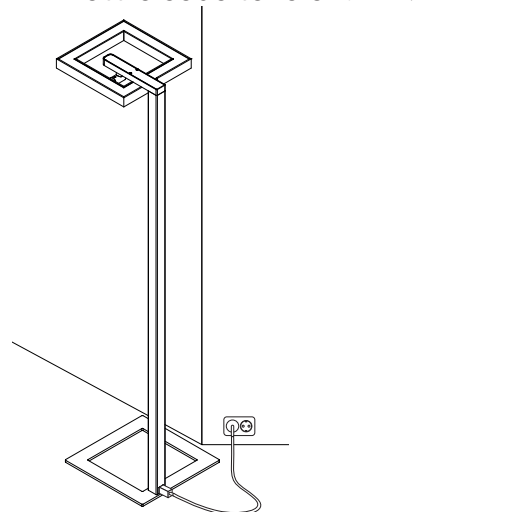


### 4. UTILISATION

A / Version non gradable :

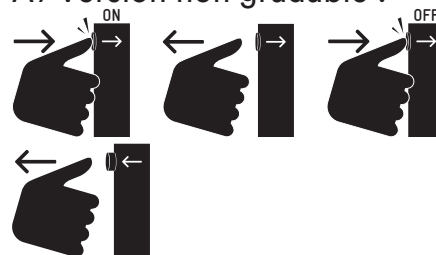

B / Version gradable (en option) :

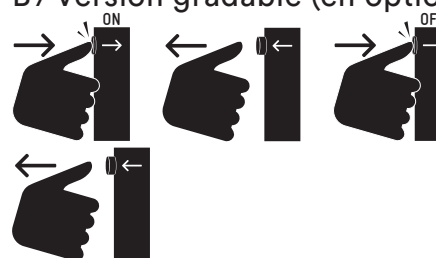

Diminution ou augmentation du flux :

