
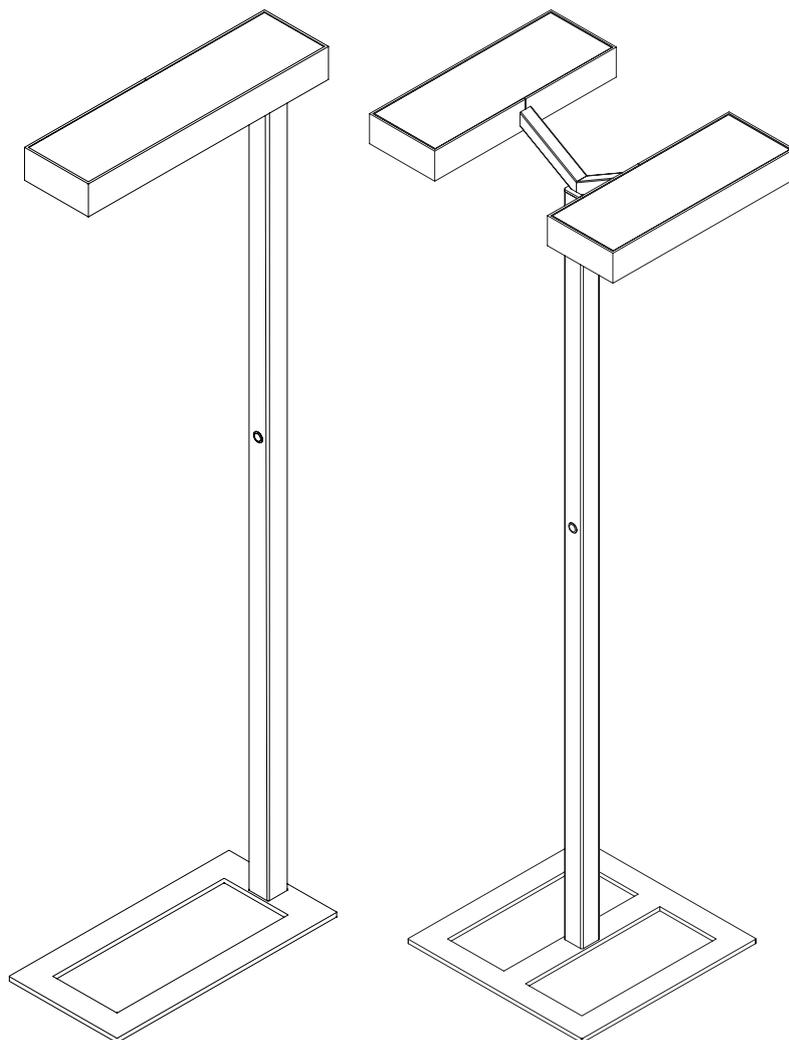


LATU

LAMPADAIRES SIMPLE TÊTE DOUBLE TÊTE DÉMONTABLES

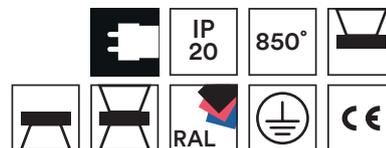

⚠ Attention

Avant d'effectuer l'installation, lire la notice et tenir compte du lieu de montage spécifique au produit.

Avant toute opération de montage, maintenance ou de remplacement des sources, couper impérativement l'alimentation.

Ce produit doit être installé conformément aux règles d'installation et de préférence par un électricien qualifié.

Une installation, et une utilisation incorrectes peuvent entraîner des risques de choc électrique ou d'incendie.

Pour l'entretien du luminaire : nettoyer uniquement avec une éponge humide et un chiffon doux, propre et sec.

Ne pas ouvrir, démonter, altérer ou modifier l'appareil sauf mention particulière indiquée dans la notice.

Tous les produits Sfel doivent exclusivement être ouverts et réparés par du personnel formé et habilité par Sfel. Toute ouverture ou réparation non autorisée annule l'intégralité des responsabilités, droits à remplacement et garanties.

Utiliser exclusivement des accessoires de la marque Sfel.

SOMMAIRE :

1. Informations techniques	p. 1
2. Montage et installation version simple tête	p. 2
3. Montage et installation version double tête	p. 2
4. Utilisation	p. 3

1. INFORMATIONS TECHNIQUES :

Latu simple tête

- lm 59 lm/W LAT236	600 mm 2 x 36 W	- lm 59 lm/W LAT255	695 mm 2 x 55 W			
---------------------------	--------------------	---------------------------	--------------------	--	--	--

Latu double tête

- lm 59 lm/W LAT2x236	500 mm 2 x 2 x 36 W	- lm 59 lm/W LAT2x255	600 mm 2 x 2 x 55 W			
-----------------------------	------------------------	-----------------------------	------------------------	--	--	--

1/3


Si malgré tout le soin que nous apportons à l'élaboration de nos fiches techniques, vous remarquez des erreurs, n'hésitez pas à nous les communiquer. Les illustrations sont non-contractuelles.






2. MONTAGE ET INSTALLATION VERSION SIMPLE TÊTE

A / Fixer le socle au mât de l'appareil à l'aide des vis M6 tête fraisée.

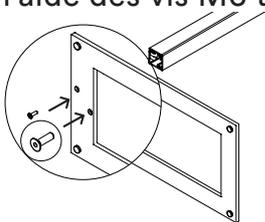


B / Brancher les connecteurs puis les positionner dans la tête afin d'éviter les zones d'ombre.


C / Visser la tête au mât, à l'aide de vis M6 tête bombée. ⚠ Attention aux connecteurs.

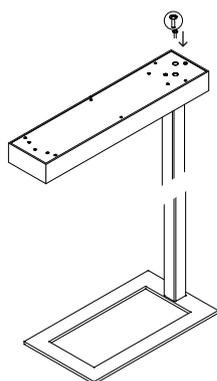

D / Brancher le câble d'alimentation sur le mât.

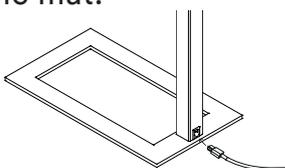


E / Mettre sous tension. →

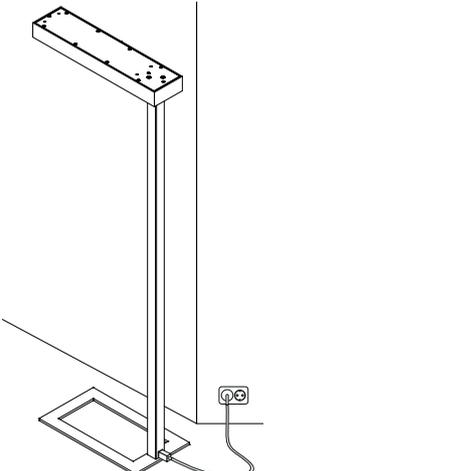


3. MONTAGE ET INSTALLATION VERSION DOUBLE TÊTE

A / Fixer le socle au mât de l'appareil à l'aide des vis M6 tête fraisée (6 pans n°4).

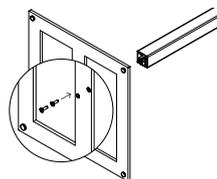


B / Brancher les borniers têtes et mât puis les positionner dans le mât.


C / Positionner les têtes sur le mât puis refermer avec les deux vis M4 (il est recommandé d'effectuer cette étape à deux personnes).

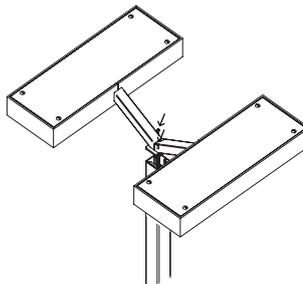

D / Retirer les vis M5 puis le polycarbonate supérieur.

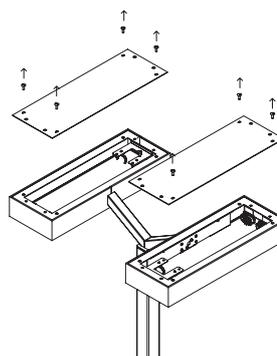


E / Installer les tubes puis repositionner le polycarbonate.

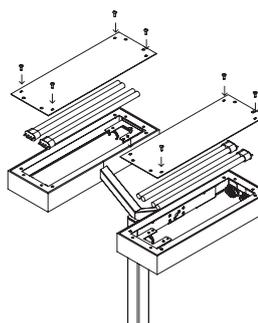


LATU


LAMPADAIRES SIMPLE TÊTE DOUBLE TÊTE DÉMONTABLES

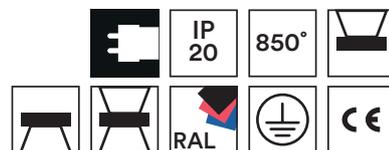

F / Brancher le câble d'alimentation sur le mât.


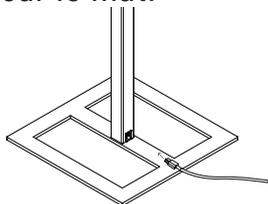


E / Mettre sous tension. →

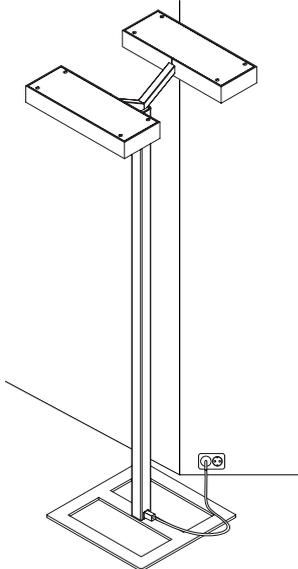


4. UTILISATION

A / Version non gradable.

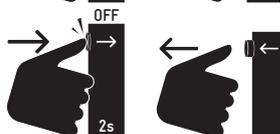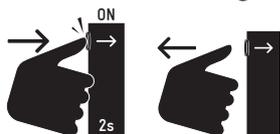

B / Version gradable (en option).

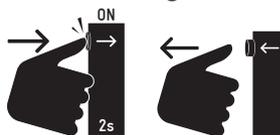

Diminution ou augmentation du flux.

