

⋊ 65 ∯65


























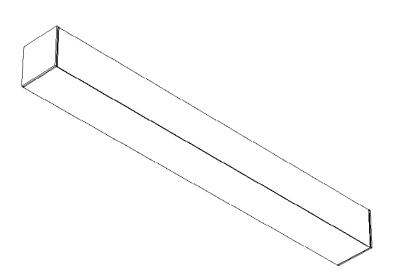

Attention

Avant d'effectuer l'installation, lire la notice et tenir compte du lieu de montage spécifique au produit.

Avant toute opération de montage ou de maintenance, couper impérativement l'alimentation.

Ce produit doit-être installé conformément aux règles d'installation et de préférence par un électricien qualifié.

Une installation, et une utilisation incorrectes peuvent entraîner des risques de choc électrique ou d'incendie.

Pour l'entretien du luminaire : nettoyer uniquement avec une éponge humide et un chiffon doux, propre et sec.

Ne pas ouvrir, démonter, altérer ou modifier l'appareil sauf mention particulière indiquée dans la notice.

Tous les produits Sfel doivent exclusivement être ouverts et réparés par du personnel formé et habilité par Sfel. Toute ouverture ou réparation non autorisée annule l'intégralité des responsabilités, droits à remplacement et garanties.

Utiliser exclusivement des accessoires de la marque Sfel.

Prendre en compte le poids de l'appareil à l'installation des filins de suspension.

SOMMAIRE:

1. Informations techniques	p.
2. Montage du luminaire	p.2
3. Câblage	p. 3
	•

1. INFORMATIONS TECHNIQUES:

615 mm	860 lm 114 lm/W SIP206	8 W	1650 lm 110 lm/W SIP212	15 W					
895 mm	1285 lm 114 lm/W SIP306	11 W	2 475 lm 110 lm/W SIP312	22 W					
1175 mm	1175 lm 114 lm/W SIP406	15 W	3300 lm 110 lm/W SIP412	30 W					
1455 mm	2145 lm 114 lm/W SIP506	19 W	4 125 lm 110 lm/W SIP512	37 W					
UGR < 19 poly. diamanté	690 lm 115 lm/W SIP206-UGR19	615 mm 6 W		8 W	1257 lm 104 lm/W SIP406-UGR19	1175 mm 11 W	1571 lm 104 lm/W SIP506-UGR19	1455 mm 14 W	



Si malgré tout le soin que nous apportons à l'élaboration de nos fiches techniques, vous remarquez des erreurs, n'hésitez pas à nous les communiquer. Les illustrations sont



mise à iour











2. MONTAGE DU LUMINAIRE

A/Retirer le diffuseur. Si besoin, l'enlever à l'aide d'un tournevis plat au niveau des embouts pour faire levier. Ne pas forcer sur les embouts.

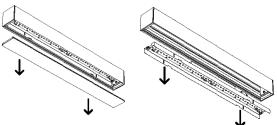



B/Retirer la platine en la faisant glisser avec les mains vers l'extérieur de l'appareil. Si besoin, l'enlever à l'aide d'un tournevis plat en détachant LÉGÈREMENT la platine du corps pour l'extraire (en 3 points : au milieu de l'appareil et à chaque bout).


C/Visser les embouts filetés M6 dans les inserts sur le corps.

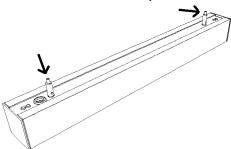


Accrocher les filins à votre plafond. Passer ensuite les filins en acier (en option) dans l'embout fileté, puis régler la hauteur.

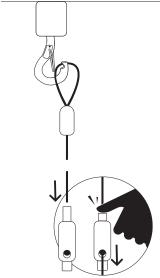






E/Dénuder votre câble. Présenter la platine en face du corps. Connecter au bornier le fil de terre présent sur le corps (voir 3. CÂBLAGE).

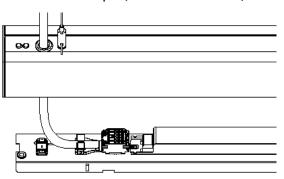

F/Clipper la platine dans le corps en appuyant uniformément sur toute sa surface afin qu'elle rentre bien droite dans le corps. Ne pas forcer. Pendant cette manœuvre, pousser sur le câble d'alimentation afin d'éviter qu'il ne se coince sous la platine. Vérifier le bon positionnement de la platine dans le corps.

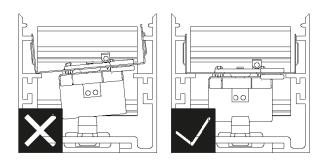

G/Remettre le diffuseur.

ATTENTION, POUR GARANTIR L'IP 54, bien s'assurer que le diffuseur soit correctement positionné.













