

⚠ Attention

Avant d'effectuer l'installation, lire la notice et tenir compte du lieu de montage spécifique au produit.

Avant toute opération de montage ou de maintenance, couper impérativement l'alimentation.

Ce produit doit être installé conformément aux règles d'installation et de préférence par

un électricien qualifié.

Une installation, et une utilisation incorrectes peuvent entraîner des risques de choc électrique ou d'incendie.

Pour l'entretien du luminaire : nettoyer uniquement avec une éponge humide et un chiffon doux, propre et sec.

Ne pas ouvrir, démonter, altérer ou modifier l'appareil sauf mention particulière indiquée dans la notice.

Tous les produits Sfel doivent exclusivement être ouverts et réparés par du personnel formé et habilité par Sfel. Toute ouverture ou réparation non autorisée annule l'intégralité des responsabilités, droits à remplacement et garanties.

Utiliser exclusivement des accessoires de la marque Sfel.

Prendre en compte le poids de l'appareil à l'installation des filins de suspension.

SOMMAIRE :

1. Informations techniques	p. 1
2. Montage du luminaire	p. 2
3. Câblage	p. 2

1. INFORMATIONS TECHNIQUES :

565 mm	1331 lm 138 lm/W SUD207	UGR < 16 10 W	2483 lm 135 lm/W SUD215	UGR < 19 18 W			
845 mm	1996 lm 138 lm/W SUD307	UGR < 16 15 W	3724 lm 135 lm/W SUD315	UGR < 19 28 W			
1125 mm	2662 lm 138 lm/W SUD407	UGR < 16 20 W	4966 lm 135 lm/W SUD415	UGR < 19 38 W			
1405 mm	3327 lm 138 lm/W SUD507	UGR < 16 25 W	6207 lm 135 lm/W SUD515	UGR < 19 48 W			

1/2

Si malgré tout le soin que nous apportons à l'élaboration de nos fiches techniques, vous remarquez des erreurs, n'hésitez pas à nous les communiquer. Les illustrations sont non-contractuelles.

tél. +33 (0)5 49 91 06 78

contact@sfel.fr

www.sfel.fr

ecosystem

SFEL contribue au développement durable par la réduction des déchets industriels et par la participation aux filières de recyclage de ses produits.



Pensez au tri !

2. MONTAGE DU LUMINAIRE





A / Retirer la platine en suivant les étapes ci-dessous :


- Déclipper les diffuseurs LED des lentilles. Attention, il s'agit de manipuler des **pièces fragiles**. Ne pas forcer sur les embouts également.

- A l'aide d'une clé à empreinte 2,5 mm, dévisser les 3 vis à empreinte 6 pans, qui se trouvent sur la platine.

- Démontez la platine.



B / Visser les embouts filetés M6 dans les inserts sur le corps.

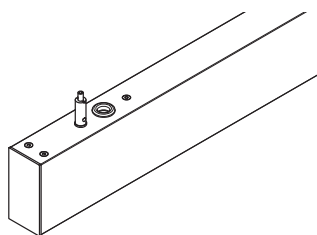


Accrocher les filins à votre plafond. Passer ensuite les filins en acier (en option) dans l'embout fileté, puis régler la hauteur.




C / Passer le câble d'alimentation (Ø 8 mm maximum) dans l'appareil par le trou du passe-fils en le rentrant d'environ 50 mm.

D / Dénuder votre câble.

Présenter la platine en face du corps. Connecter le câble d'alimentation sur le bornier. Ne pas oublier de relier la Terre présente sur le corps alu.

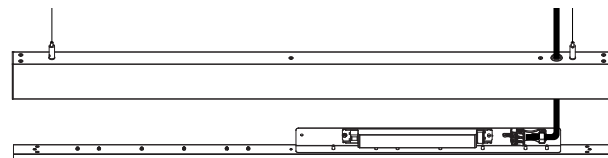

E / Remonter l'ensemble en sens inverse. Pendant cette manœuvre, pousser sur le câble d'alimentation afin d'éviter qu'il ne se coince sous la platine. Vérifier le bon positionnement de la platine dans le corps.

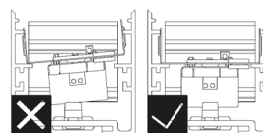

3. CÂBLAGE

Bornier

