

⚠ Attention

Avant d'effectuer l'installation, lire la notice et tenir compte du lieu de montage spécifique au produit.

Avant toute opération de montage, maintenance ou de remplacement des tubes fluorescents, couper impérativement l'alimentation.

Ce produit doit être installé conformément aux règles d'installation et de préférence par

un électricien qualifié.

Une installation, et une utilisation incorrectes peuvent entraîner des risques de choc électrique ou d'incendie.

Pour l'entretien du luminaire : nettoyer uniquement avec une éponge humide et un chiffon doux, propre et sec.

Ne pas ouvrir, démonter, altérer ou modifier l'appareil sauf mention particulière indiquée dans la notice.

Tous les produits Sfel doivent exclusivement être ouverts et réparés par du personnel formé et habilité par Sfel. Toute ouverture ou réparation non autorisée annule l'intégralité des responsabilités, droits à remplacement et garanties.

Utiliser exclusivement des accessoires de la marque Sfel.

Prendre en compte le poids de l'appareil à l'installation des filins de suspension.

SOMMAIRE :

1. Informations techniques p. 1
 2. Montage du luminaire p. 2
 3. Câblage p. 2

1. INFORMATIONS TECHNIQUES :

UGR < 16	1331 lm	565 mm	1996 lm	845 mm	2 662 lm	1125 mm	3 327 lm	1405 mm
	138 lm/W	10 W	138 lm/W	15 W	138 lm/W	20 W	138 lm/W	25 W
	SUD207	191 €	SUD307	224 €	SUD407	255 €	SUD507	255 €
UGR < 19	2 483 lm	565 mm	3 724 lm	845 mm	4 966 lm	1125 mm	6 207 lm	1405 mm
	135 lm/W	18 W	135 lm/W	28 W	135 lm/W	38 W	135 lm/W	48 W
	SUD215	214 €	SUD315	258 €	SUD415	300 €	SUD515	300 €

1/2

2. MONTAGE DU LUMINAIRE



A / Retirer la platine en suivant les étapes ci-dessous :

- Déclipper les diffuseurs LED des lentilles. Attention, il s'agit de manipuler des **pièces fragiles**. Ne pas forcer sur les embouts également.

Si malgré tout le soin que nous apportons à l'élaboration de nos fiches techniques, vous remarquez des erreurs, n'hésitez pas à nous les communiquer. Les illustrations sont non-contractuelles.

tél. +33 (0)5 49 91 06 78

fax. +33 (0)5 49 91 37 01

contact@sfel.fr

www.sfel.fr


ecosystem

SFEL contribue au développement durable par la réduction des déchets industriels et par la participation aux filières de recyclage de ses produits.




Pensez au tri !


- Dévisser les 2 vis qui se trouvent aux extrémités de la platine à l'aide d'un tournevis cruciforme. Ainsi qu'une vis qui se situe vers le milieu.
SUD407/415 : vis n°9;
SUD507/515 : vis n°11.

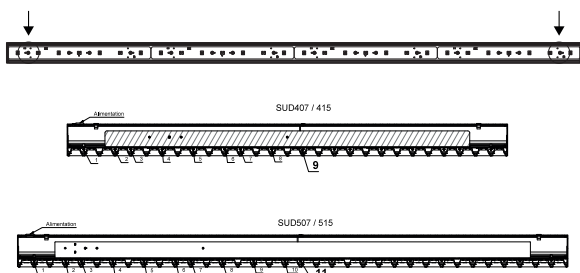


- Démontez la platine.



- B/ Visser les embouts filetés M6 dans les inserts sur le corps.

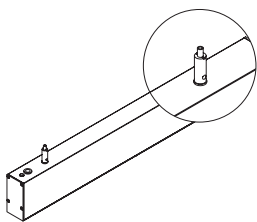

- Accrocher les filins à votre plafond. Passer ensuite les filins en acier (en option) dans l'embout fileté, puis régler la hauteur.




- C/ Passer le câble d'alimentation (Ø 8 mm maximum) dans l'appareil par le trou du passe-fils en le rentrant d'environ 50 mm.

- D/ Dénuder votre câble. Présenter la platine en face du corps. Connecter le câble d'alimentation sur le bornier. Ne pas oublier de relier la Terre présente sur le corps alu.



- E/ Remonter l'ensemble en sens inverse. Pendant cette manœuvre, pousser sur le câble d'alimentation afin d'éviter qu'il ne se coince sous la platine. Vérifier le bon positionnement de la platine dans le corps.

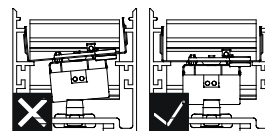

3. CÂBLAGE

Bornier

