
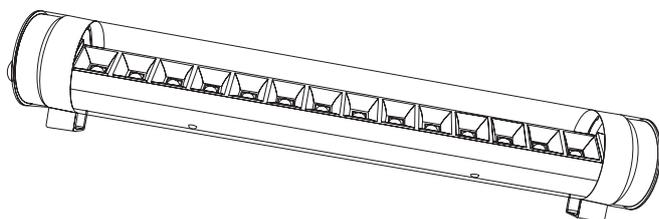


TUFO OFFICE

TUBULAIRES

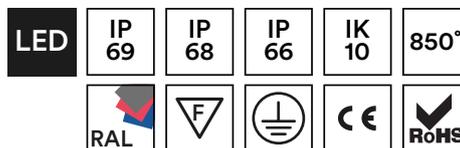

⚠ Attention

Avant d'effectuer l'installation, lire la notice et tenir compte du lieu de montage spécifique au produit.

Avant toute opération de montage ou de maintenance, couper impérativement l'alimentation.

Ce produit doit être installé conformément aux règles d'installation et de préférence par un électricien qualifié.

Une installation, et une utilisation incorrectes peuvent entraîner des risques de choc électrique ou d'incendie.

Pour l'entretien du luminaire : nettoyer uniquement avec une éponge humide et un chiffon doux, propre et sec.

Ne pas ouvrir, démonter, altérer ou modifier l'appareil sauf mention particulière indiquée dans la notice.

Tous les produits Sfel doivent exclusivement être ouverts et réparés par du personnel formé et habilité par Sfel. Toute ouverture ou réparation non autorisée annule l'intégralité des responsabilités, droits à remplacement et garanties.

Utiliser exclusivement des accessoires de la marque Sfel.

SOMMAIRE :

1. Informations techniques p.1
2. Montage du luminaire..... p.1
3. Câblage..... p.2

1. INFORMATIONS TECHNIQUES :

694 mm	2271 lm 126 lm/W	UGR < 16 18 W			
direct/indirect	TUF-OFF207/206				
994 mm	3401 lm 131 lm/W	UGR < 16 26 W			
direct/indirect	TUF-OFF307/306				
1294 mm	4532 lm 129 lm/W	UGR < 16 35 W			
direct/indirect	TUF-OFF407/406				
1594 mm	5667 lm 129 lm/W	UGR < 16 44 W			
direct/indirect	TUF-OFF507/506				

2. MONTAGE DU LUMINAIRE

⚠ Lors d'une installation à la verticale, nous préconisons l'installation du luminaire avec le presse-étoupe vers le bas.

⚠ Vérifier le contenu du carton. Les colliers sont dans un second carton à l'intérieur et à l'extrémité du premier.


A/ Fixer les colliers sur une structure stable (voir 1. INFORMATIONS TECHNIQUES) à l'aide de vis ou de tiges filetées Ø 8 mm.



B/ Desserrer l'embout du tubulaire côté presse-étoupe, avec une clé 6 pans n°6.



C/ Retirer l'embout.



D/ Sortir la platine du corps de l'appareil. Attention à ne pas le rayer.



1/2

Si malgré tout le soin que nous apportons à l'élaboration de nos fiches techniques, vous remarquez des erreurs, n'hésitez pas à nous les communiquer. Les photographies sont non-contractuelles.

tél. +33 (0)5 49 91 06 78

contact@sfel.fr

www.sfel.fr


ecosystem

SFEL contribue au développement durable par la réduction des déchets industriels et par la participation aux filières de recyclage de ses produits.




Pensez au tri !

E / Retirer les vis à l'aide d'une clé 6 pans N°2, puis retirer la platine Indirect.

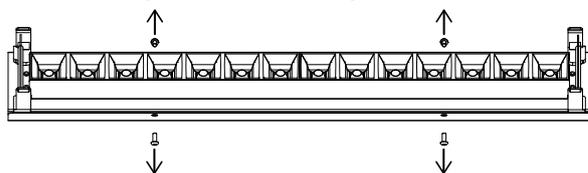

F / Retirer le connecteur mâle, faire passer votre câble (H07 RN-F) à travers le presse-étoupe (capacité Ø 6 à 12 mm) puis, connecter (voir 3. CÂBLAGE).

G / Revisser la partie indirecte puis remettre la platine dans le corps.




H / Refermer l'embout en resserrant avec une clé dynamométrique à 5 Nm pour garantir l'étanchéité.

Serrer le presse-étoupe manuellement. Puis, faire 1/2 tour avec une clé plate de 22 mm.

⚠ Avertissement : en cas de montage par des températures inférieures à 10°C faire fonctionner l'appareil pendant une heure sans serrer l'embout côté presse-étoupe (pour éviter les surpressions).


⚠ Avertissement : un couple de serrage trop important pourrait endommager le fourreau polycarbonate !

I / Mettre le tubulaire dans les colliers puis les refermer.

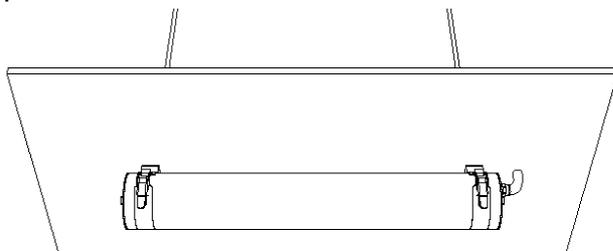


3. CÂBLAGE


Connecteur

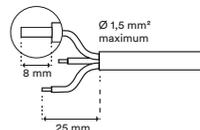

Câblage non gradable

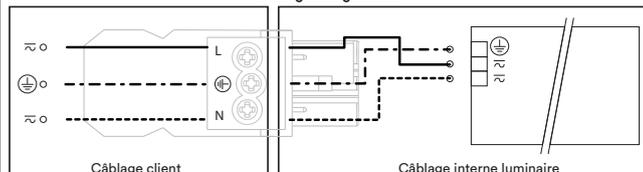

Câblage gradable DALI ou DSI

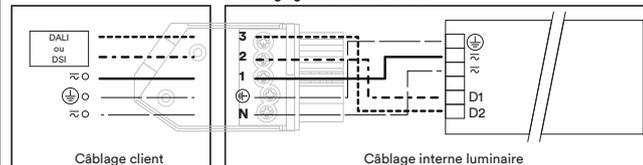

Câblage gradable par bouton poussoir

