


# TUMO TRAVERSANT

## MAINTENANCE

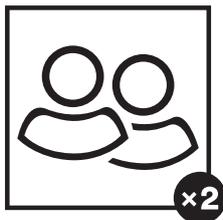


⚠ Le remplacement d'un luminaire nécessite obligatoirement 2 personnes qualifiées.

⚠ Placez-vous sur une structure stable afin d'effectuer cette opération de manière sécuritaire.


### Notice de maintenance : TUMO LED-360 Traversant

#### 1. DEMONTAGE :

A / Couper le courant.

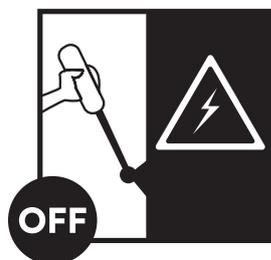

B / Identifier le luminaire à changer.

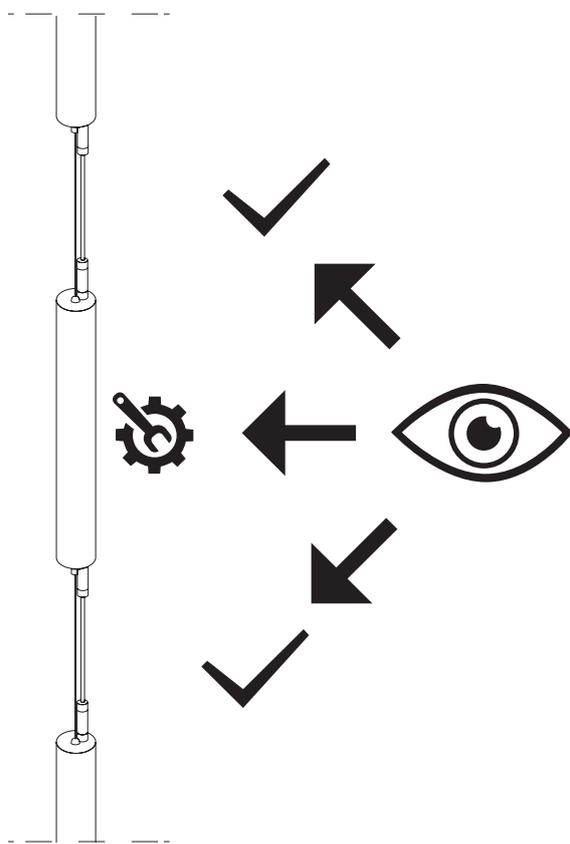

1/4

Si malgré tout le soin que nous apportons à l'élaboration de nos fiches techniques, vous remarquez des erreurs, n'hésitez pas à nous les communiquer. Les illustrations sont non-contractuelles.

#### ⚠ Attention

Avant d'effectuer l'installation, lire la notice et tenir compte du lieu de montage spécifique au produit.

Avant toute opération de montage ou de maintenance, couper impérativement l'alimentation.

Ce produit doit être installé conformément aux règles d'installation et de préférence par un électricien qualifié.

Une installation, et une utilisation incorrectes peuvent entraîner des risques de choc électrique ou d'incendie.


Pour l'entretien du luminaire : nettoyer uniquement avec une éponge humide et un chiffon doux, propre et sec.

Ne pas ouvrir, démonter, altérer ou modifier l'appareil sauf mention particulière indiquée dans la notice.

Tous les produits Sfel doivent exclusivement être ouverts et réparés par du personnel formé et habilité par Sfel. Toute ouverture ou réparation non autorisée annule l'intégralité des responsabilités, droits à remplacement et garanties.

Utiliser exclusivement des accessoires de la marque Sfel.



C / Déconnecter dans un premier temps le connecteur d'entrée **1** qui se trouve en haut du luminaire, suivi par celui de la sortie **2** qui se trouve en bas.

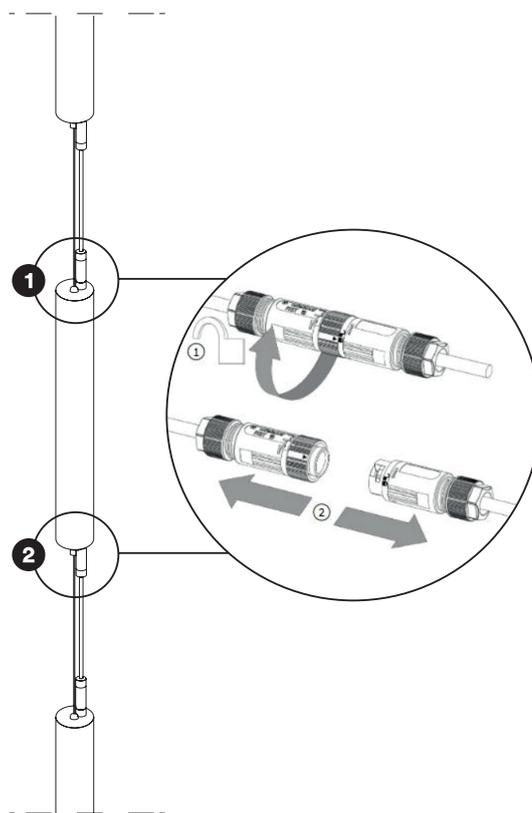


# TUMO TRAVERSANT

## MAINTENANCE




D/ **Retirer le filin** : une personne retient par son filin en acier les luminaires du dessous de celui qui sera changé, pendant que l'autre dévisse l'embout M6 avec une clé plate 9.

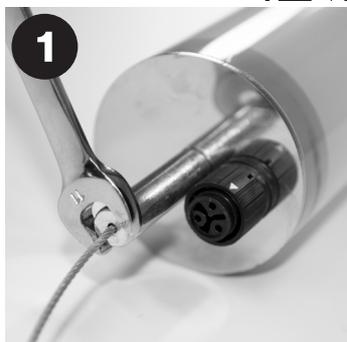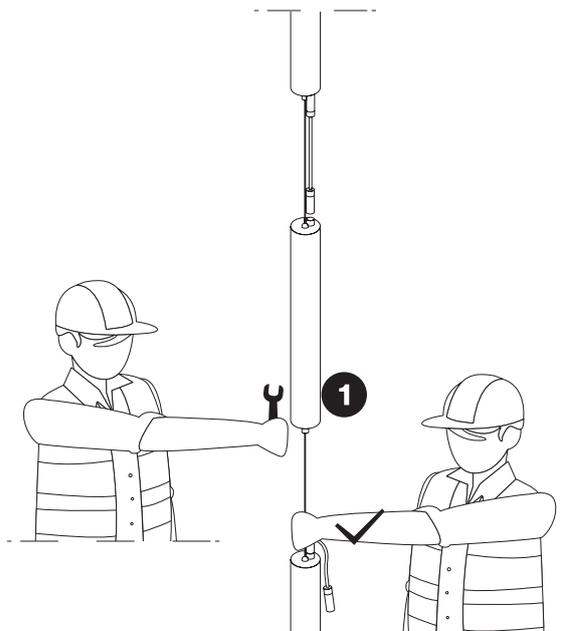

**⚠ ATTENTION** à maintenir fermement les luminaires qui sont désormais complètement détachés de votre installation à hauteur égale. Ne pas tirer vers le haut l'ensemble des luminaires, ni les descendre au risque de les endommager.

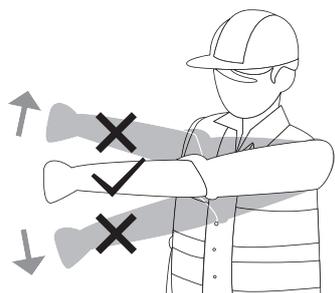

E/ Enlever enfin le filin en acier sur la partie haute de l'appareil à changer, puis faites l'échange d'appareil.

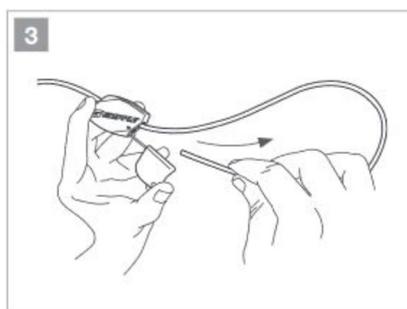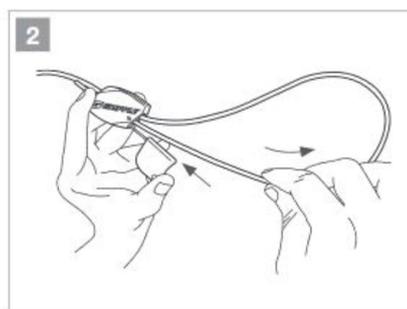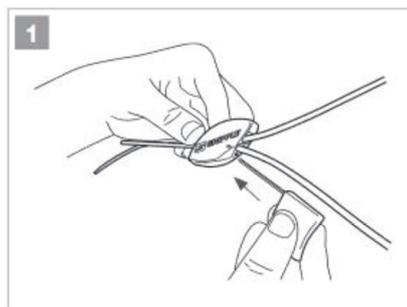


# TUMO TRAVERSANT





## MAINTENANCE

### 2. MONTAGE :

A/ Accrocher le filin du dessous, régler sa hauteur.

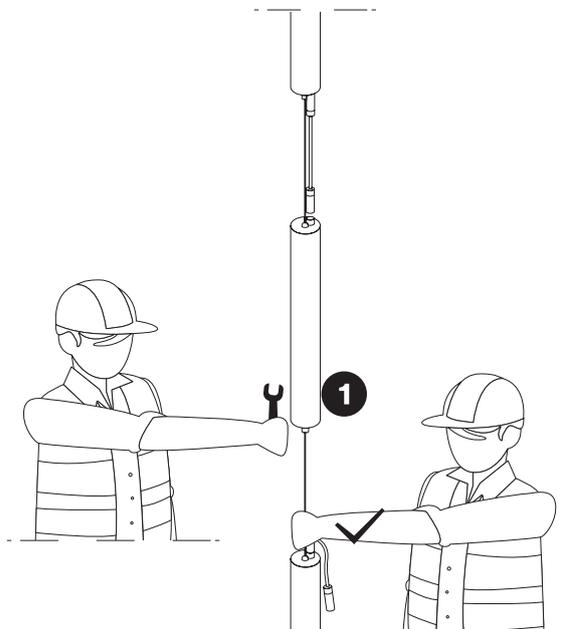

B/ Accrocher le filin du dessus.

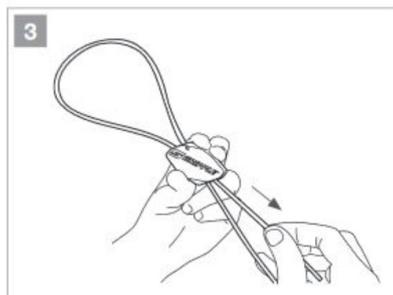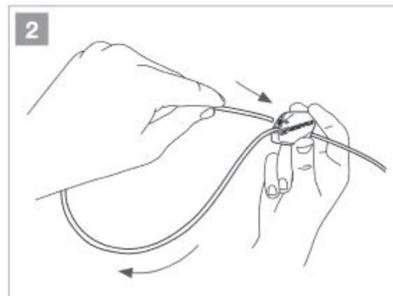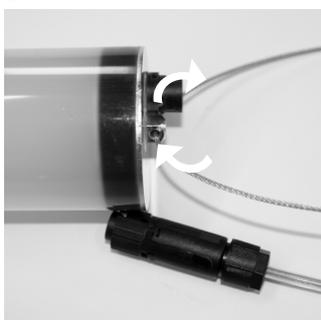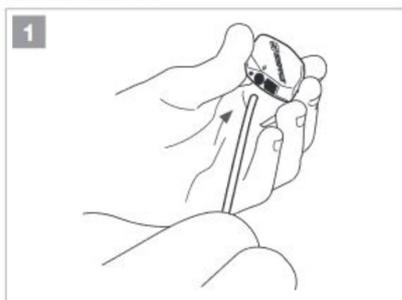


C/ Présenter le connecteur de l'entrée afin de s'assurer que le câble électrique ne sera pas tendu. Il doit recouvrir le joint noir sur le luminaire remplacé, comme ceci. Ci ce n'est pas le cas, régler la hauteur du luminaire.




# TUMO TRAVERSANT

## MAINTENANCE


D/ Connecter les connecteurs: dans un premier temps le connecteur d'entrée **1** qui se trouve en haut du luminaire, suivi par celui de la sortie **2** qui se trouve en bas.

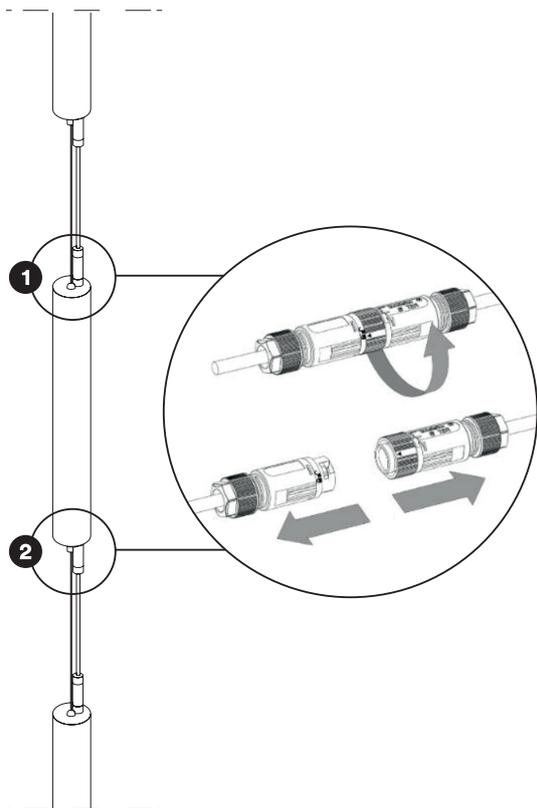

E/ Contrôler les câbles des autres luminaires sur votre installation.

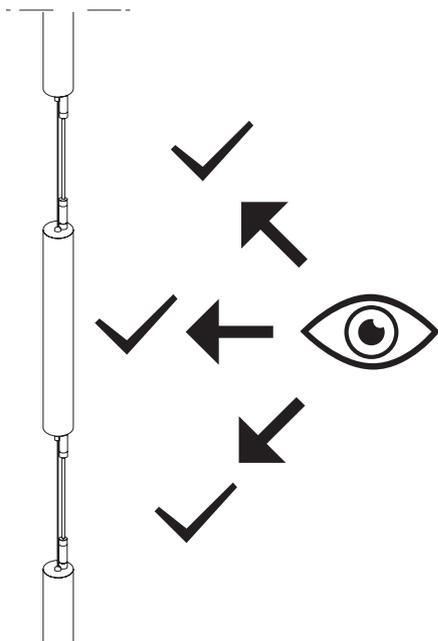

F/ Remettre de courant.

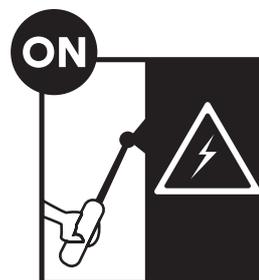

⚠ Le filin d'acier qui se trouve au centre des luminaires sert à la suspension des luminaires. L'installation ne doit en aucun cas être suspendu par les câbles électriques, ni par les connecteurs. Il est indispensable à ce que le filin de suspension soit plus court que le câble électrique. Le câble électrique ne doit être en aucun cas tendu.

