TUMO - TUNI **TUBULAIRES FLUO**






















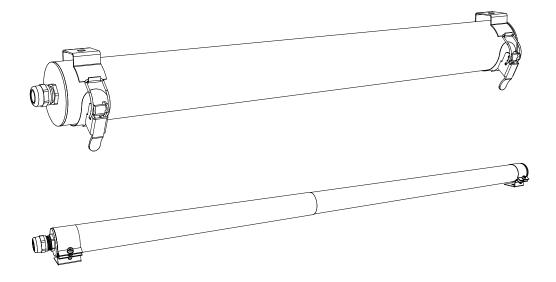

Attention

Avant d'effectuer l'installation, lire la notice et tenir compte du lieu de montage spécifique au produit.

Avant toute opération de montage, maintenance ou de remplacement des tubes fluorescents, couper impérativement l'alimentation.

Ce produit doit-être installé conformément aux règles d'installation et de préférence par un électricien qualifié.

Une installation, et une utilisation incorrectes peuvent entraîner des risques de choc électrique ou d'incendie.

Pour l'entretien du luminaire : nettoyer uniquement avec une éponge humide et un chiffon doux, propre et sec.

Ne pas ouvrir, démonter, altérer ou modifier l'appareil sauf mention particulière indiquée dans la notice.

Tous les produits Sfel doivent exclusivement être ouverts et réparés par du personnel formé et habilité par Sfel. Toute ouverture ou réparation non autorisée annule l'intégralité des responsabilités, droits à remplacement et

Utiliser exclusivement des accessoires de la marque Sfel.

Prendre en compte le poids de l'appareil à l'installation des filins de suspension (voir tableau dans 1. Informations techniques).

SOMMAIRE:

1. Informations techniques	p.1
2. Montage du luminaire	p. 2
3. Câblage	p. 3

1. INFORMATIONS TECHNIQUES:

A/TUMO

B/TUNI

T5 HE

T5 HE	14 W 71 lm/W TUM114	704 mm	21 W 76 lm/W TUM121	1004 mm	28 W 80 lm/W TUM128	1304 mm	35 W 80 lm/W TUM135	1604 mm		
T5 H0	24 W 64 lm/W	704 mm	39 W 68 lm/W	1004 mm	49 W 72 lm/W TUM149	1604 mm	54 W 70 lm/W TUM154	1304 mm	80 W 66 lm/W	1604 mm

28 W

49 W

72 lm/W

TUN149

80 lm/W

TUN128

1350 mm

1350 mm



Si malgré tout le soin que nous apportons à l'élaboration de nos fiches techniques, vous remarquez des erreurs, n'hésitez pas à nous les communiquer.



www.sfel.fr

14 W

24 W

71 lm/W

TUN114

ecosystem

1050 mm

1050 mm

21 W

39 W

76 lm/W

TUN121

68 lm/W

TUN139



1950 mm

1650 mm

1950 mm

35 W

54 W

80 lm/W

TUN135

70 lm/W

TUN154

1950 mm

1650 mm

80 W

66 lm/W

TUN180

mise à jour 03.07.2020


TUMO - TUNI

2. MONTAGE DU LUMINAIRE

Lors d'une installation à la verticale, nous préconisons l'installation du luminaire avec le presse-étoupe vers le bas.

A Vérifier le contenu du carton. Les colliers sont dans un second carton à l'intérieur et à l'extrémité du premier.


A/Fixer les colliers sur une structure stable (voir 1. INFORMATIONS TECHNIQUES) à l'aide de vis ou de tiges filetées Ø8 mm (TUMO) ou Ø4 mm (TUNI).

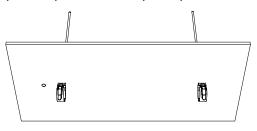

Pour le luminaire TUNI: ajouter un clip en polycarbonate (fourni) au milieu du luminaire pour assurer son bon positionnement.



Les références concernées: TUN128, TUN135, TUN149, TUN154, TUN180, TUN406, TUN412, TUN506, TUN512.




B/Desserrer l'embout du tubulaire côté presse-étoupe, avec une clé plate de 22 mm.

C/Retirer l'embout.



D/Sortir la platine du corps de l'appareil. Attention à ne pas le rayer.





F/Retirer le connecteur mâle, faire passer votre câble (H07 RN-F) à travers le presse-étoupe (capacité Ø 6 à 12 mm) puis, connecter (voir 3. CÂBLAGE).

G/Remettre la platine dans le corps.



Avertissement : en cas de montage par des températures inférieures à 10°C faire fonctionner l'appareil pendant une heure sans serrer l'embout côté presseétoupe (pour éviter les surpressions).


H/Refermer l'embout.

Serrer le presse-étoupe manuellement. Visser l'écrou du presse étoupe avec une clé plate de 22 mm jusqu'à ce que l'embout soit solidaire du tube avec un couple de serrage de 3 Nm pour l'étanchéité IP68. Puis, faire 1/2 tour avec une clé plate de 22 mm.



Avertissement: un couple de serrage trop important pourrait endommager le fourreau polycarbonate!

I/Mettre le tubulaire dans les colliers puis les refermer.

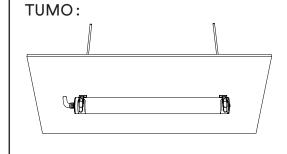







mise à jour 03.07.2020 TUMO - TUNI

