

! ATTENTION : AVANT D'EFFECTUER L'INSTALLATION, LIRE LA NOTICE ET TENIR COMPTE DU LIEU DE MONTAGE SPÉCIFIQUE AU PRODUIT.

! ATTENTION : AVANT TOUTE OPÉRATION DE MONTAGE, MAINTENANCE OU DE REMPLACEMENT DES TUBES FLUORESCENTS, COUPER IMPÉRATIVEMENT L'ALIMENTATION.

! CE PRODUIT DOIT-ÊTRE INSTALLÉ CONFORMÉMENT AUX RÈGLES D'INSTALLATION ET DE PRÉFÉRENCE PAR UNE PERSONNE HABILITÉE. UNE INSTALLATION, ET UNE UTILISATION INCORRECTES PEUVENT ENTRAÎNER DES RISQUES DE CHOC ÉLECTRIQUE OU D'INCENDIE.

! POUR L'ENTRETIEN DU LUMINAIRE : NETTOYER UNIQUEMENT AVEC UNE ÉPONGE HUMIDE ET UN CHIFFON DOUX, PROPRE ET SEC.


! NE PAS OUVRIR, DÉMONTER, ALTÉRER OU MODIFIER L'APPAREIL SAUF MENTION PARTICULIÈRE INDIQUÉE DANS LA NOTICE. TOUS LES PRODUITS SFEL DOIVENT EXCLUSIVEMENT ÊTRE OUVERTS ET RÉPARÉS PAR DU PERSONNEL FORMÉ ET HABILITÉ PAR SFEL. TOUTE OUVERTURE OU RÉPARATION NON AUTORISÉE ANNULE L'INTÉGRALITÉ DES RESPONSABILITÉS, DROITS À REMPLACEMENT ET GARANTIES. UTILISER EXCLUSIVEMENT DES ACCESSOIRES DE LA MARQUE SFEL.

! ATTENTION : PRENDRE EN COMPTE LE POIDS DE L'APPAREIL À L'INSTALLATION DES FILINS DE SUSPENSION (VOIR TABLEAU DANS 1. INFORMATIONS TECHNIQUES).

SOMMAIRE :

1. Informations techniques	p. 2
2. Caractéristiques techniques	p. 3
3. Installation	p. 3
4. Câblage	p. 5


Si malgré tout le soin que nous apportons à l'élaboration de nos notices de montage, vous remarquez des erreurs, n'hésitez pas à nous les communiquer.

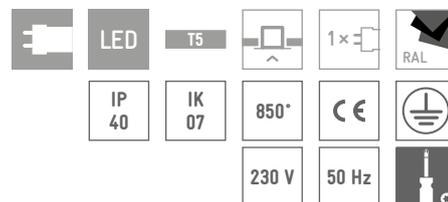

1. INFORMATIONS TECHNIQUES :

puissance (W)	code	flux lumineux (lm)	efficacité luminaire (lm/W)	longueur L (mm)	découpe (mm)	lampe
T5 HE						
1×14	SEN114	-	46	610	600×82	
1×21	SEN121	-	49	910	900×82	
1×28	SEN128	-	51	1210	1200×82	
1×35	SEN135	-	51	1510	1500×82	
T5 HO						
1×24	SEN124	-	41	610	600×82	
1×39	SEN139	-	44	910	900×82	
1×49	SEN149	-	46	1510	1500×82	
1×54	SEN154	-	45	1210	1200×82	
1×80	SEN180	-	42	1510	1500×82	
LED						
8	SEN206	860	107	610	600×82	
12	SEN306	1285	107	910	900×82	
16	SEN406	1715	107	1210	1200×82	
20	SEN506	2145	107	1510	1500×82	
16	SEN212	1650	103	610	600×82	
24	SEN312	2475	103	910	900×82	
32	SEN412	3300	103	1210	1200×82	
40	SEN512	4125	103	1510	1500×82	

Si malgré tout le soin que nous apportons à l'élaboration de nos notices de montage, vous remarquez des erreurs, n'hésitez pas à nous les communiquer.

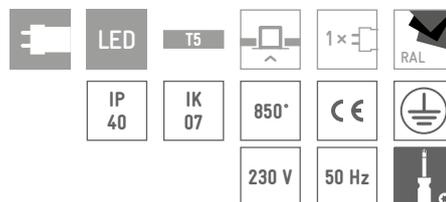


2. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


A/ - Épaisseur maxi plafond : 40mm
- Tableau p. 2

3. INSTALLATION


A/Faire la découpe de l'encastrement (voir tableau page 2).

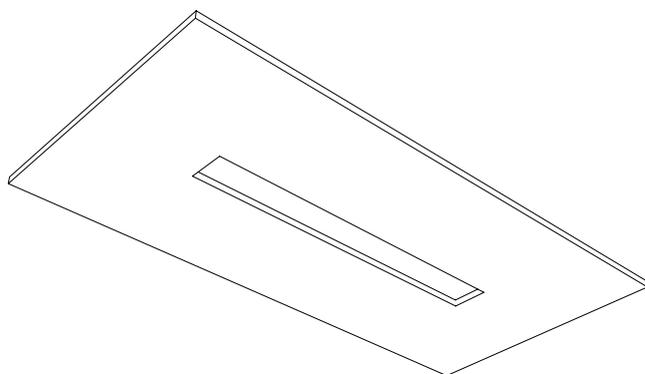


B/Retirer le diffuseur puis la platine de l'appareil.

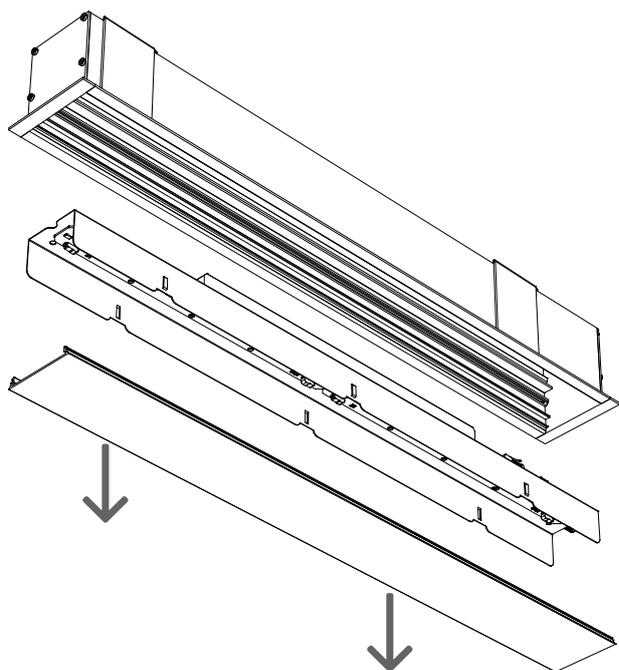


C/Desserrer les drapeaux à l'aide d'un tournevis cruciforme.

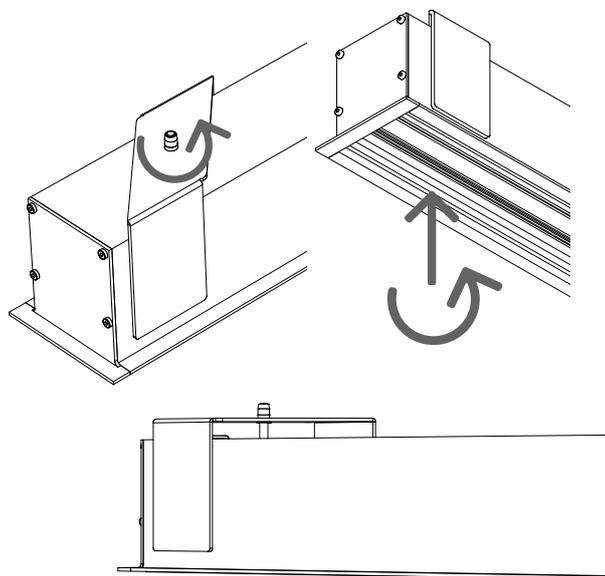


D/Passer le câble d'alimentation (Ø 11 mm maximum) par le passe-fils (en le rentrant d'environ 50 mm).


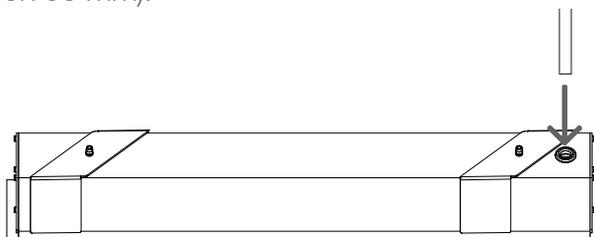


E/Passer l'appareil dans l'ouverture du plafond.

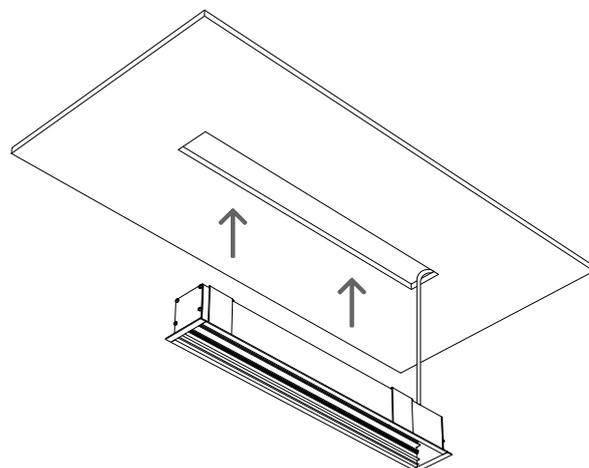


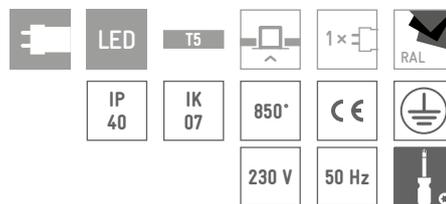

F/Serrer les vis des drapeaux pour fixer le luminaire.

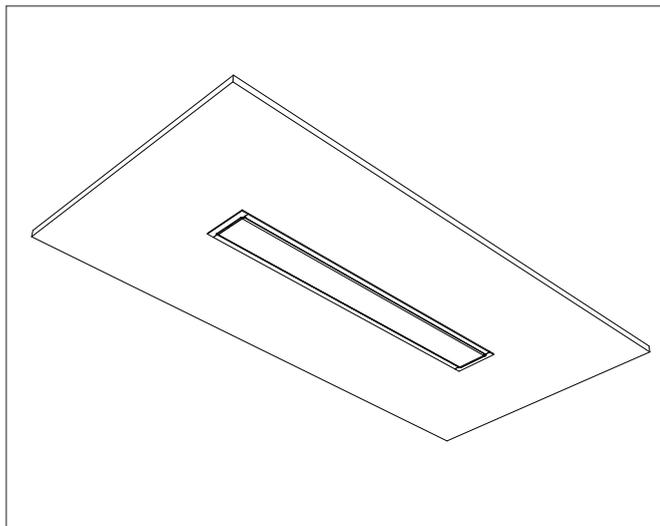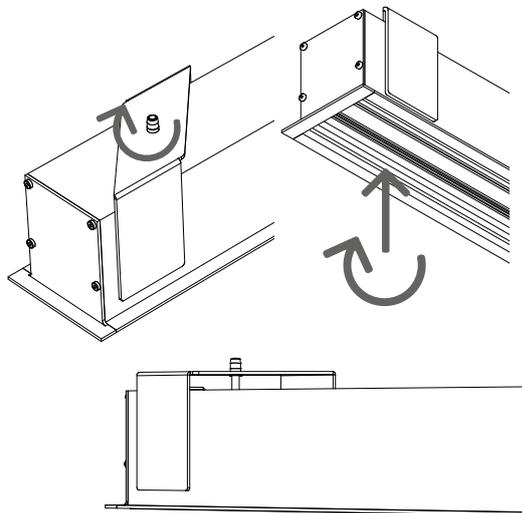



G/Dénuder votre câble. Présenter la platine en face du corps puis connecter au bornier (voir 4. Câblage).

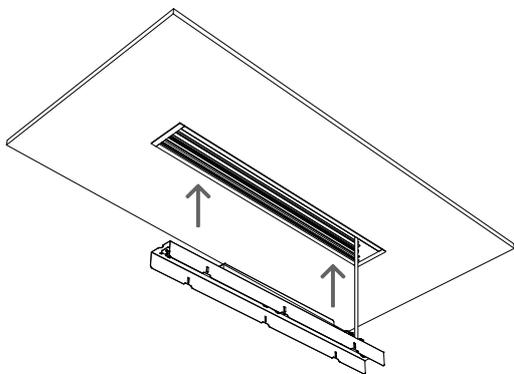

H/Version FLUO : mettre le tube.


I/Puis remettre le diffuseur.

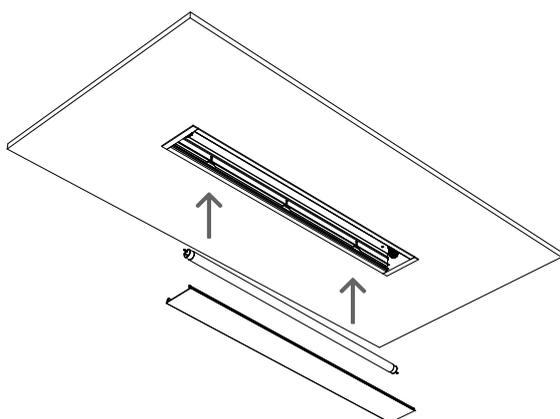

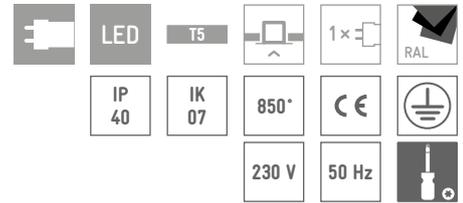


4. CÂBLAGE


Bornier

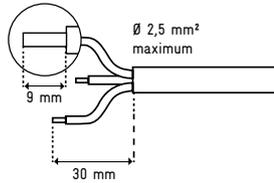


Câblage non gradable

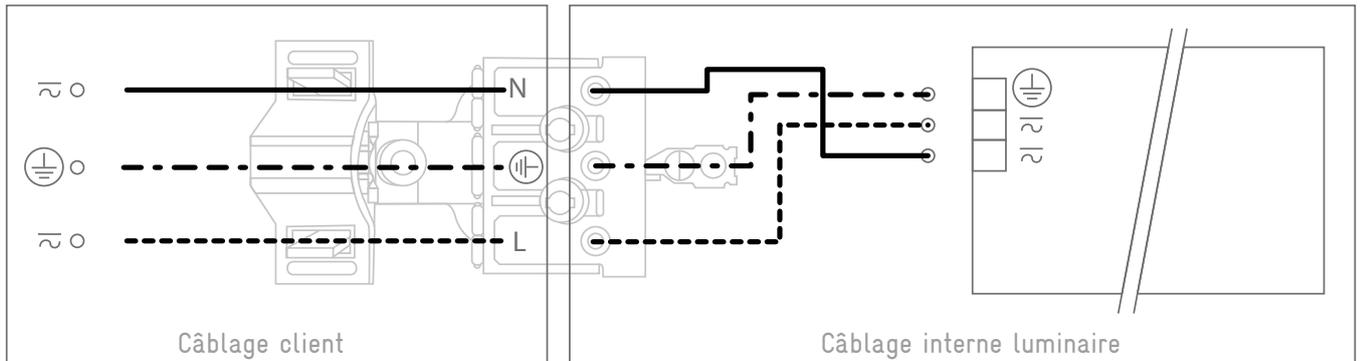

Câblage gradable par bouton poussoir

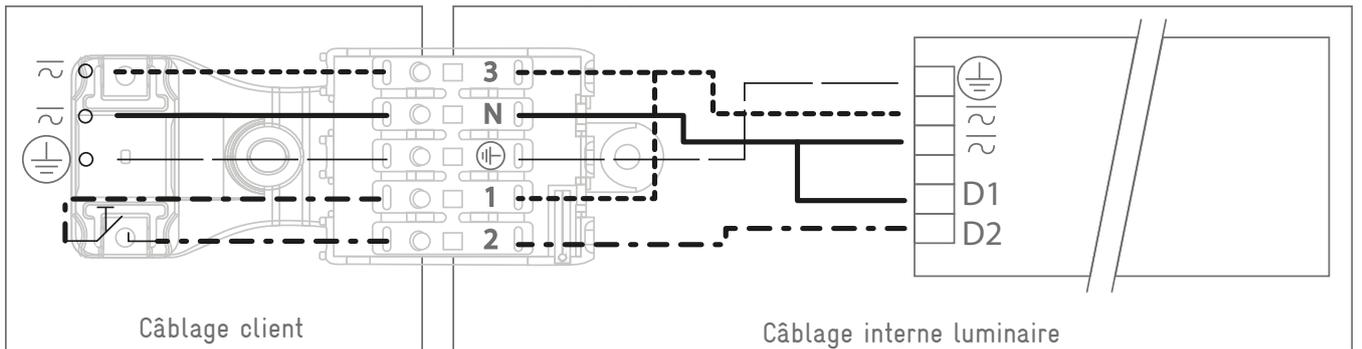

Câblage gradable DALI ou DSI

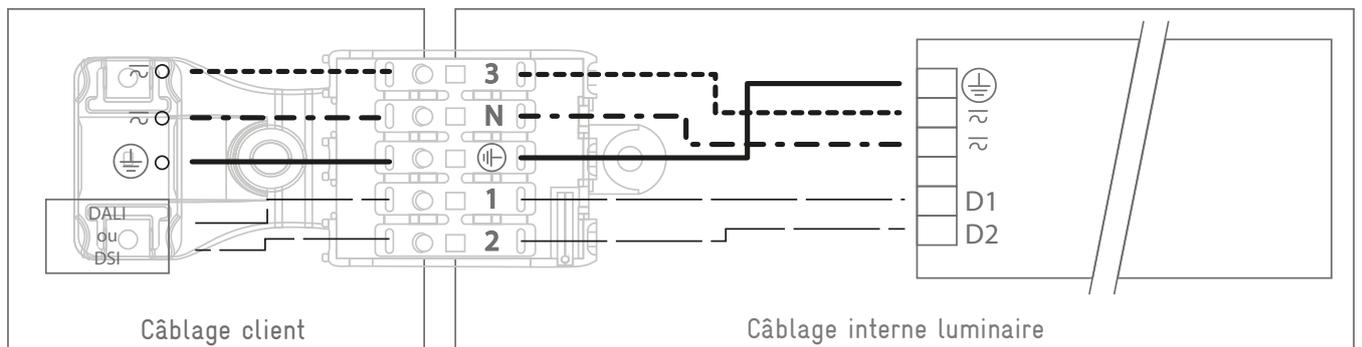

Si malgré tout le soin que nous apportons à l'élaboration de nos notices de montage, vous remarquez des erreurs, n'hésitez pas à nous les communiquer.