

! ATTENTION : AVANT D'EFFECTUER L'INSTALLATION, LIRE LA NOTICE ET TENIR COMPTE DU LIEU DE MONTAGE SPÉCIFIQUE AU PRODUIT.

! ATTENTION : AVANT TOUTE OPÉRATION DE MONTAGE, MAINTENANCE OU DE REMPLACEMENT DES TUBES FLUORESCENTS, COUPER IMPÉRATIVEMENT L'ALIMENTATION.

! CE PRODUIT DOIT-ÊTRE INSTALLÉ CONFORMÉMENT AUX RÈGLES D'INSTALLATION ET DE PRÉFÉRENCE PAR UNE PERSONNE HABILITÉE. UNE INSTALLATION ET UNE UTILISATION INCORRECTES PEUVENT ENTRAÎNER DES RISQUES DE CHOC ÉLECTRIQUE OU D'INCENDIE.

! POUR L'ENTRETIEN DU LUMINAIRE : NETTOYER UNIQUEMENT AVEC UNE ÉPONGE HUMIDE ET UN CHIFFON DOUX, PROPRE ET SEC.

! NE PAS OUVRIR, DÉMONTER, ALTÉRER OU MODIFIER L'APPAREIL SAUF MENTION PARTICULIÈRE INDIQUÉE DANS LA NOTICE. TOUS LES PRODUITS SFEL DOIVENT EXCLUSIVEMENT ÊTRE OUVERTS ET RÉPARÉS PAR DU PERSONNEL FORMÉ ET HABILITÉ PAR SFEL. TOUTE OUVERTURE OU RÉPARATION NON AUTORISÉE ANNULE L'INTÉGRALITÉ DES RESPONSABILITÉS, DROITS À REMPLACEMENT ET GARANTIES. UTILISER EXCLUSIVEMENT DES ACCESSOIRES DE LA MARQUE SFEL.

! ATTENTION : PRENDRE EN COMPTE LE POIDS DE L'APPAREIL À L'INSTALLATION DES FILINS DE SUSPENSION (VOIR TABLEAU DANS 1.INFORMATIONS TECHNIQUES).

SOMMAIRE :

1. Informations techniques	p. 2
2. Installation	p. 3
3. Câblage	p. 4


Si malgré tout le soin que nous apportons à l'élaboration de nos notices de montage, vous remarquez des erreurs, n'hésitez pas à nous les communiquer.





1. INFORMATIONS TECHNIQUES :


puissance totale (W)	code	flux lumineux (lm)	efficacité lumineuse (lm/W)	longueur (mm)	entraxe (mm)	poids (kg)	lampe
T5 HE							
1 x 14	GAL114	-	47	604	544	2,75	
1 x 21	GAL121	-	49	904	844	3,20	
1 x 28	GAL128	-	49	1204	1144	3,70	
1 x 35	GAL135	-	49	1504	1444	4,20	
T5 HO							
1 x 24	GAL124	-	40	604	544	2,75	
1 x 39	GAL139	-	42	904	844	3,20	
1 x 49	GAL149	-	46	1504	1444	4,20	
1 x 54	GAL154	-	43	1204	1144	3,70	
1 x 80	GAL180	-	42	1504	1444	4,20	
LED							
12	GAL306	1210	100	904	844	3,20	
16	GAL406	1610	100	1204	1144	3,70	
20	GAL506	2010	100	1504	1444	4,20	
24	GAL312	2416	100	904	844	3,20	
32	GAL412	3220	100	1204	1144	3,70	
40	GAL512	4025	100	1504	1444	4,20	

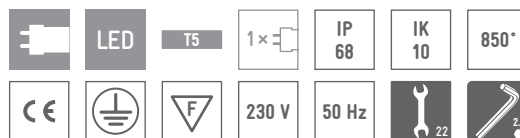


⚠ VÉRIFIER LE CONTENU DU CARTON. LES COLLIERS SONT DANS UN SECOND CARTON À L'INTÉRIEUR ET À L'EXTRÉMITÉ DU PREMIER.

2. INSTALLATION


A/ Fixer les colliers sur une structure stable (voir 1. INFORMATIONS TECHNIQUES) à l'aide d'une vis ou d'une tige filetée $\varnothing 8$ mm.

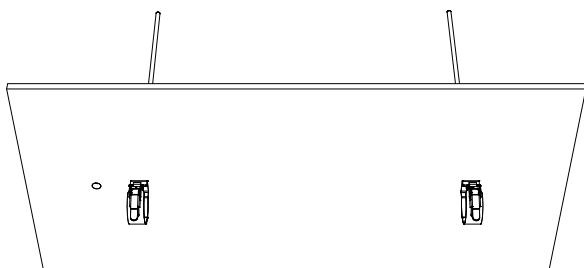


B/ Ouvrir l'appareil côté presse-étoupe avec une clé 6 pans 2,5 et en retirant les vis.




C/ Sortir la platine du corps de l'appareil, attention à ne pas le rayer.




D/ Connecter au bornier (voir 3. CÂBLAGE) en passant le câble (H07 RN-F) par le presse-étoupe (capacité $\varnothing 6$ à 12 mm).




E/ Version fluo : installer le tube.

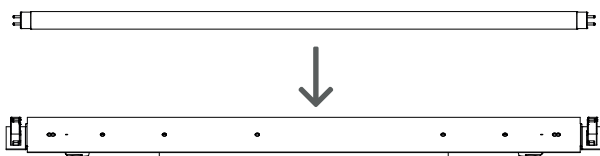


F/ Remettre la platine dans le corps.




G/ Remettre les vis et serrer le presse-étoupe manuellement. Puis, faire 1/2 tour avec une clé plate de 22 mm.

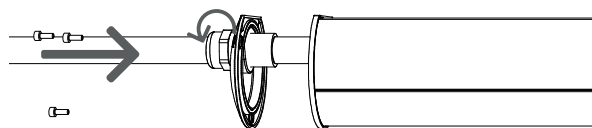


H/ Mettre l'appareil dans les colliers puis, les refermer.

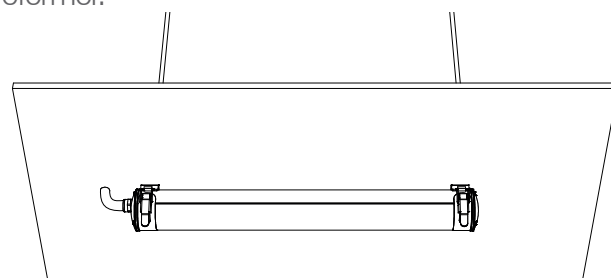

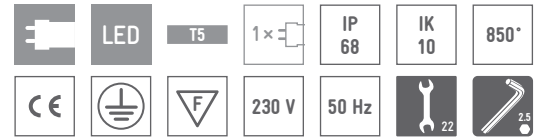


3. CÂBLAGE


Bornier

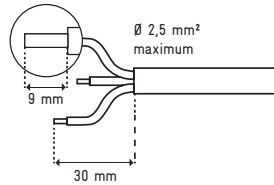


Câblage non gradable

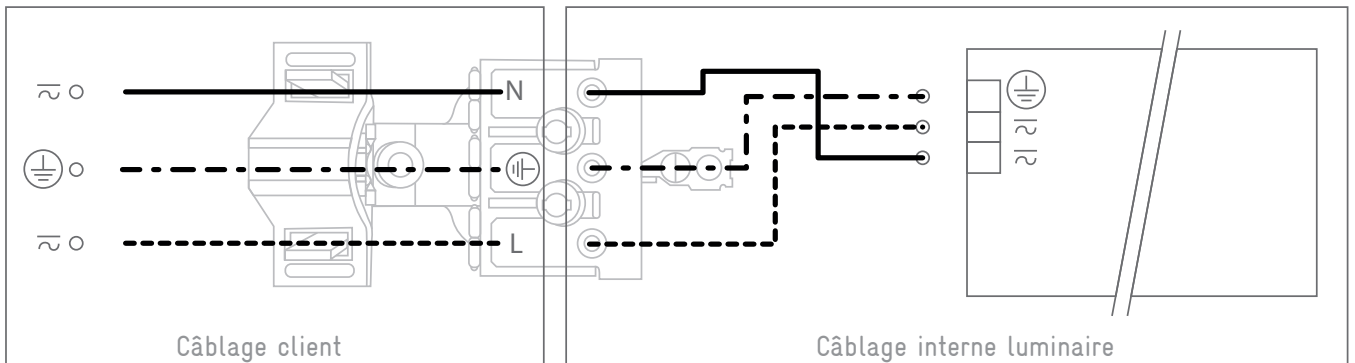

Câblage gradable par bouton poussoir

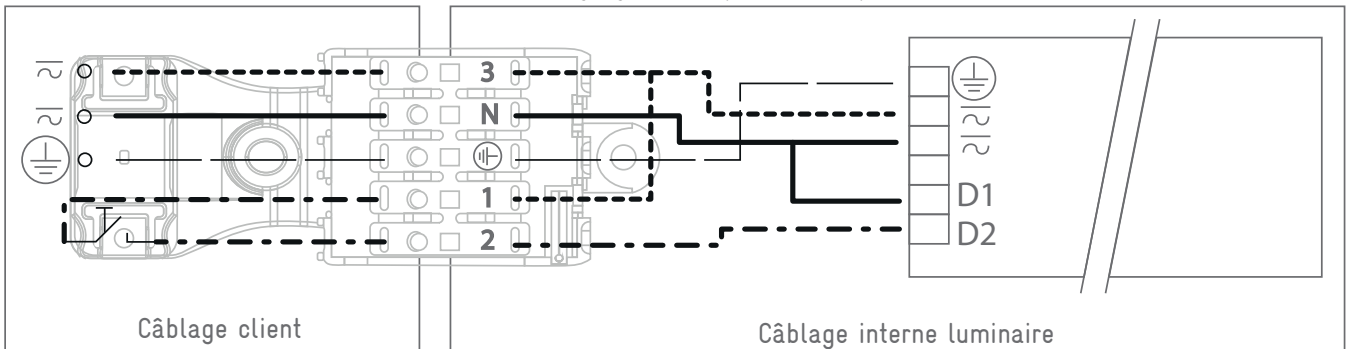

Câblage gradable DALI ou DSI

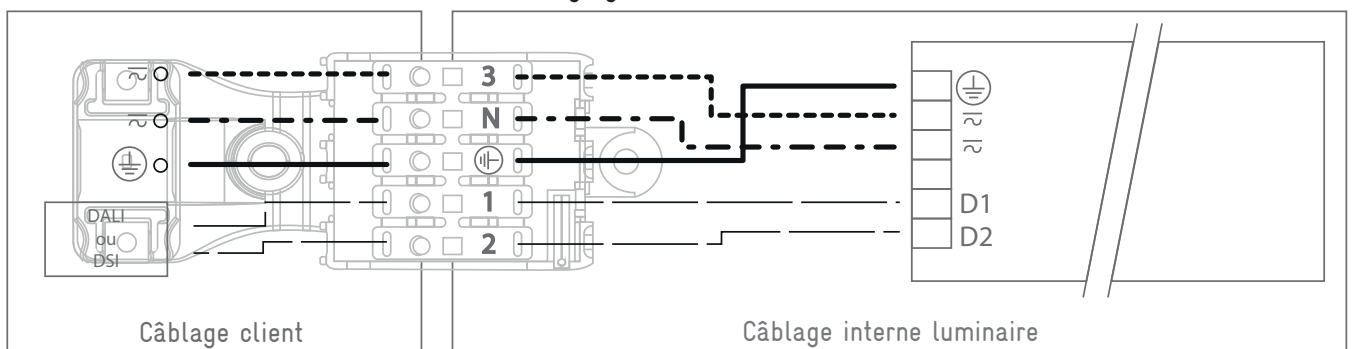

Si malgré tout le soin que nous apportons à l'élaboration de nos notices de montage, vous remarquez des erreurs, n'hésitez pas à nous les communiquer.