
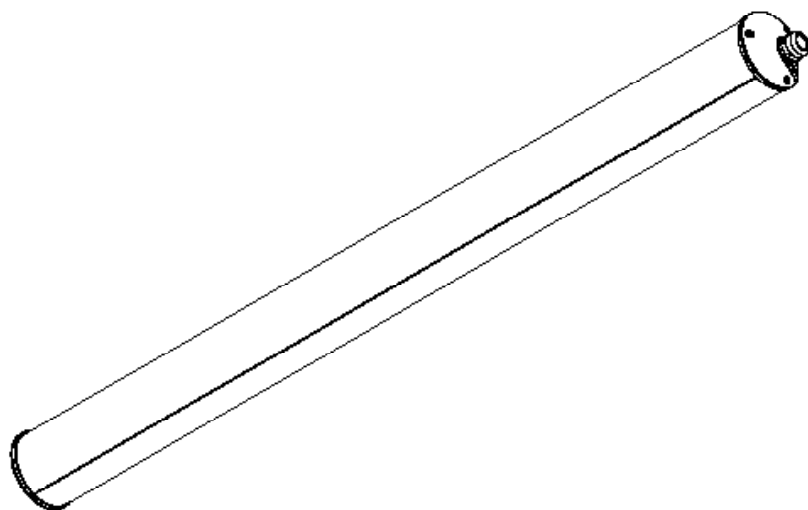


GALILÉE ♂ 70

APPLIQUES

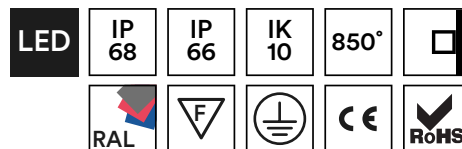

⚠ Attention

Avant d'effectuer l'installation, lire la notice et tenir compte du lieu de montage spécifique au produit.

Avant toute opération de montage ou de maintenance, couper impérativement l'alimentation.

Ce produit doit-être installé conformément

aux règles d'installation et de préférence par un électricien qualifié.

Une installation, et une utilisation incorrectes peuvent entraîner des risques de choc électrique ou d'incendie.

Pour l'entretien du luminaire : nettoyer uniquement avec une éponge humide et un chiffon doux, propre et sec.

Ne pas ouvrir, démonter, altérer ou modifier

l'appareil sauf mention particulière indiquée dans la notice.

Tous les produits Sfel doivent exclusivement être ouverts et réparés par du personnel formé et habilité par Sfel. Toute ouverture ou réparation non autorisée annule l'intégralité des responsabilités, droits à remplacement et garanties.

Utiliser exclusivement des accessoires de la marque Sfel.

SOMMAIRE :

1. Informations techniques.....	p. 1
2. Montage du luminaire : standard.....	p. 2
3. Montage du luminaire : option alimentation par l'arrière	p. 3
4. Câblage.....	p. 3

1. INFORMATIONS TECHNIQUES :

A / LED

904 mm	1210 lm 107 lm/W GAL306	11 W	2416 lm 107 lm/W GAL312	23 W			
1204 mm	1610 lm 107 lm/W GAL406	15 W	3220 lm 107 lm/W GAL412	30 W			
1504 mm	2010 lm 107 lm/W GAL506	19 W	4025 lm 107 lm/W GAL512	38 W			

1/3

Si malgré tout le soin que nous apportons à l'élaboration de nos fiches techniques, vous remarquez des erreurs, n'hésitez pas à nous les communiquer. Les illustrations sont non-contractuelles.

tél. +33 (0)5 49 91 06 78

contact@sfel.fr


www.sfel.fr

ecosystem

SFEL contribue au développement durable par la réduction des déchets industriels et par la participation aux filières de recyclage de ses produits.



Pensez au tri !

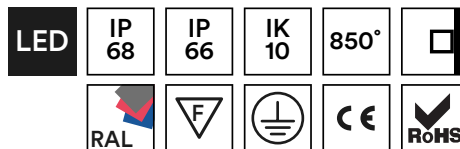


2. MONTAGE DU LUMINAIRE : STANDARD


⚠ Nous préconisons l'installation du luminaire à l'horizontale et non à la verticale.

⚠ Vérifier le contenu du carton. Les patins sont dans un second carton à l'intérieur et à l'extrémité du premier.


A/ Fixer les patins sur une structure stable à l'aide d'une vis à tête fraisée Ø 4 mm (non fournies). Entraxe : 800 mm.

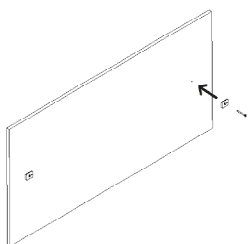

B/ Ouvrir l'appareil en retirant les vis côté presse-étoupe, avec une clé 6 pans 2,5.




C/ Sortir la platine du corps de l'appareil. Attention à ne pas le rayer.




D/ Positionner le luminaire sur les patins puis effectuer une translation de l'appareil sur la droite.


Vue de face :

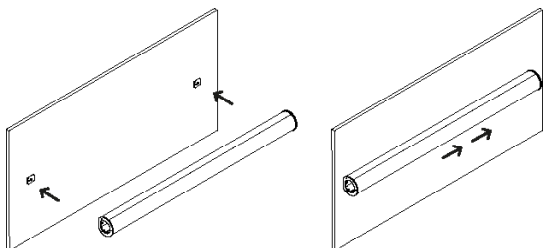


Vue arrière :

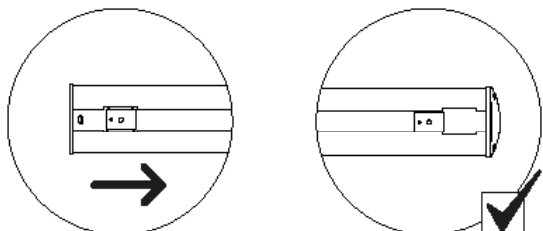


E/ Verrouiller la position du luminaire avec la vis de blocage M 3,5 × 6,5 à empreinte cruciforme (fournie).

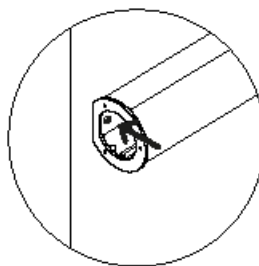


F/ Connecter au bornier (voir 4. CÂBLAGE) en passant le câble (H07 RN-F) par le presse-étoupe (capacité Ø 6 à 12 mm).




G/ Remettre la platine dans le corps.




H/ Remettre les vis et serrer le presse-étoupe manuellement. Puis, faire 1/2 tour avec une clé plate de 22 mm.

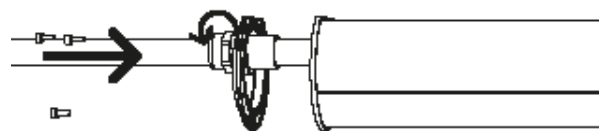

I/ Vue avec appareil installé.

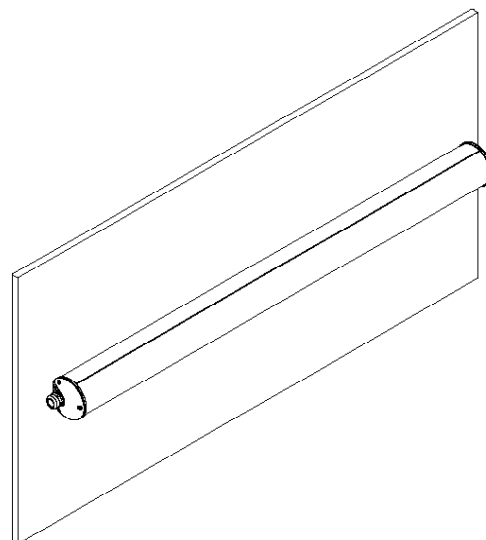


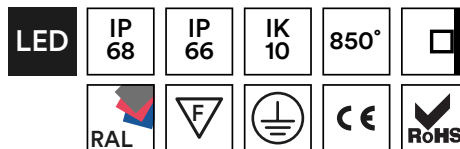

3. MONTAGE DU LUMINAIRE : OPTION ALIMENTATION PAR L'ARRIÈRE


A/ Fixer le support applique sur une structure stable à l'aide de 2 vis \varnothing 4 mm (non fournies).

Produits	Entraxes
GAL306	740 mm
GAL312	740 mm
GAL406	1040 mm
GAL412	1040 mm
GAL506	1340 mm
GAL512	1340 mm

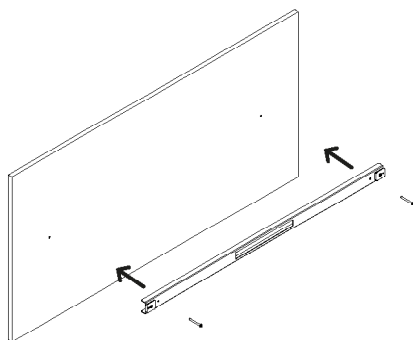


B/Réaliser le raccordement électrique (voir 4. CÂBLAGE).

C/Ouvrir l'appareil côté oblong au niveau de l'arrière de l'appareil. Il faut retirer les vis avec une clé 6 pans 2,5.



D/Positionner le luminaire sur les patins puis effectuer une translation de l'appareil sur la droite.

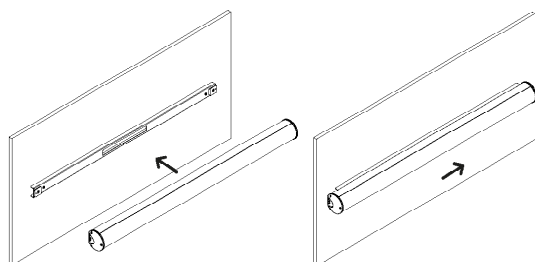

E/Verrouiller la position du luminaire avec la vis de blocage M 3,5 x 6,5 à empreinte cruciforme (fournie).

F/ Refermer l'appareil avec l'embout enlevé précédemment à l'aide d'une clé 6 pans 2,5.

4. CÂBLAGE

Bornier

