


# SUMO

## SUSPENSION

100 80

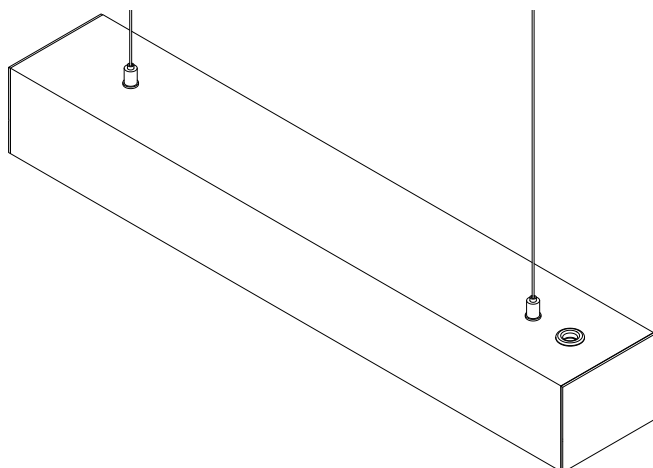

### ⚠ Attention

Avant d'effectuer l'installation, lire la notice et tenir compte du lieu de montage spécifique au produit.

Avant toute opération de montage ou de maintenance, couper impérativement l'alimentation.

Ce produit doit être installé conformément aux règles d'installation et de préférence par

un électricien qualifié.

Une installation, et une utilisation incorrectes peuvent entraîner des risques de choc électrique ou d'incendie.

Pour l'entretien du luminaire : nettoyer uniquement avec une éponge humide et un chiffon doux, propre et sec.

Ne pas ouvrir, démonter, altérer ou modifier l'appareil sauf mention particulière indiquée dans la notice.

Tous les produits Sfel doivent exclusivement être ouverts et réparés par du personnel formé et habilité par Sfel. Toute ouverture ou réparation non autorisée annule l'intégralité des responsabilités, droits à remplacement et garanties.

Utiliser exclusivement des accessoires de la marque Sfel.

Prendre en compte le poids de l'appareil à l'installation des filins de suspension.

## SOMMAIRE :

1. Informations techniques .....	p. 1
2. Montage du luminaire .....	p. 2
3. Câblage .....	p. 2

## 1. INFORMATIONS TECHNIQUES :

595 mm	<b>809 lm</b> 101 lm/W <b>SUM206</b>	<b>UGR &lt; 17</b> 8 W	<b>950 lm</b> 100 lm/W <b>SUM212</b>	<b>UGR &lt; 19</b> 10 W			
875 mm	<b>1213 lm</b> 101 lm/W <b>SUM306</b>	<b>UGR &lt; 17</b> 12 W	<b>1425 lm</b> 100 lm/W <b>SUM312</b>	<b>UGR &lt; 19</b> 14 W			
1155 mm	<b>1617 lm</b> 101 lm/W <b>SUM406</b>	<b>UGR &lt; 17</b> 16 W	<b>1900 lm</b> 100 lm/W <b>SUM412</b>	<b>UGR &lt; 19</b> 19 W			
1435 mm	<b>2021 lm</b> 101 lm/W <b>SUM506</b>	<b>UGR &lt; 17</b> 20 W	<b>2375 lm</b> 100 lm/W <b>SUM512</b>	<b>UGR &lt; 19</b> 24 W			

1/2

Si malgré tout le soin que nous apportons à l'élaboration de nos fiches techniques, vous remarquez des erreurs, n'hésitez pas à nous les communiquer. Les illustrations sont non-contractuelles.

tél. +33 (0)5 49 91 06 78

contact@sfel.fr

www.sfel.fr

ecosystem

SFEL contribue au développement durable par la réduction des déchets industriels et par la participation aux filières de recyclage de ses produits.



Pensez au tri !


# SUMO

## SUSPENSION


100 80




### 2. MONTAGE DU LUMINAIRE

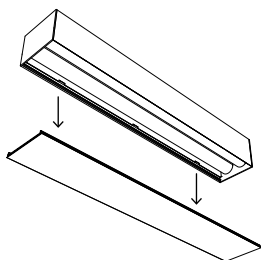

A / Retirer le diffuseur. Si besoin, l'enlever à l'aide d'un tournevis plat au niveau des embouts pour faire levier. Ne pas forcer sur les embouts.

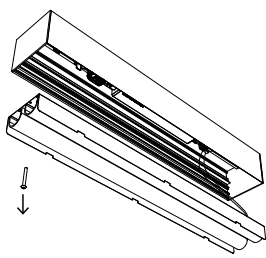


B / Retirer la platine en dévissant les vis M4 puis déconnecter les fils de LEDS.

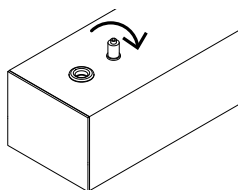


C / Visser les embouts filetés M6 dans les inserts sur le corps.


D / Accrocher les filins à votre plafond. Passer ensuite les filins en acier (en option) dans l'embout fileté, puis régler la hauteur.

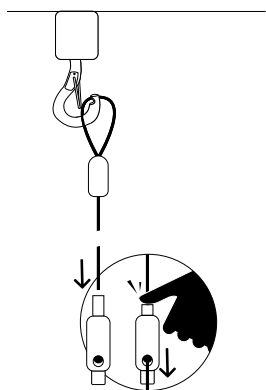


E / Passer le câble d'alimentation (Ø 11 mm maximum) dans l'appareil par le trou du passe-fils en le rentrant d'environ 50 mm. Dénuder votre câble. Connecter les fils dans le bornier qui se trouve dans le fond du corps (voir 3. CÂBLAGE).



F / Reconnecter les fils de LEDS puis visser à nouveau la platine dans le corps. Pendant cette manœuvre, pousser sur le câble d'alimentation afin d'éviter qu'il ne se coince sous la platine.

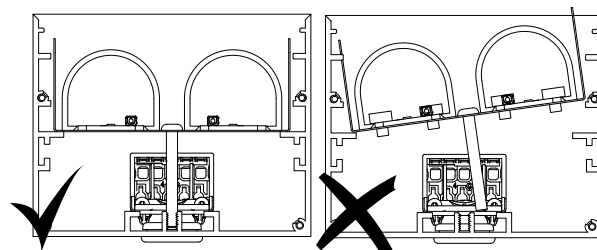


G / Remettre le diffuseur.

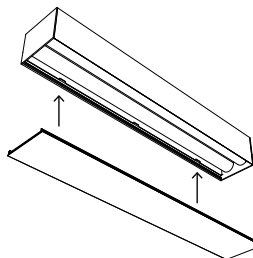


### 3. CÂBLAGE


#### Bornier

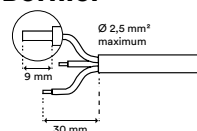

#### Câblage non gradable

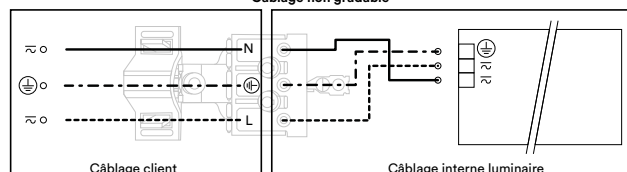

#### Câblage gradable par bouton poussoir

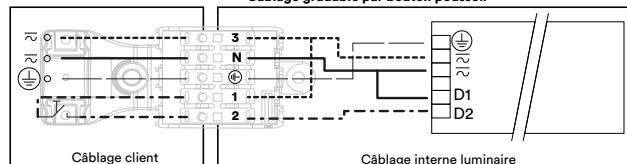

#### Câblage gradable DALI ou DSI

